

**AMBER-LINE B Class**  
**AMBER-LINE C Class**  
**AMBER-LINE S Class**  
**AMBER-LINE X Class**

## **BENZININĖ ŽOLIAPJOVĖ**

**Naudojimo instrukcija**  
**Originalios naudojimo instrukcijos vertimas.**  
**Prieš naudodami, perskaitykite instrukciją!**



## TURINYS


## Puslapis

DALIŲ APRAŠYMAS	3
SAUGUMO INSTRUKCIJOS	4
• Apmokymas	4
• Paruošimas	4
• Naudojimas	4
• Priežiūra ir saugojimas	5
SIMBOLIŲ APRAŠYMAS	6
NUMATYTOJI PASKIRTIS	8
PARUOŠIMAS	8
• Žoliapjovės surinkimas	8
• Mulčiavimo plokštė	9
• Šoninio išmetimo prietaiso pritvirtinimas	9
• Valdymo rankenos reguliavimas	9
• Pjovimo aukščio reguliavimas	10
• Kuro įpylimas	10
• Variklio alyvos įpylimas	11
NAUDOJIMAS	11
• Paleiskite prietaisą	11
• Patikrinkite prieš naudojimą!	11
• Pjovimas	11
• Paleidimas	12
• Droselio svirtis	13
• Savieiga	13
• Žoliapjovės sustabdymas	13
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	13
• Dekos valymas	14
• Peilių pakeitimas	14
• Variklio alyva	15
• Kuro išpylimas	15
• Uždegimo žvakė	15
• Oro filtro valymas	16
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA	16
GARANTIJA	17

**⚠️ ATSARGIAI:** Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kurioje pateikta visa reikalinga informacija, atitinkanti pagrindinius saugumo reikalavimus.

**⚠️ SVARBU!** Prieš įjungdami variklį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite variklio naudojimo instrukcijoje pateiktus saugumo reikalavimus.

## DALIŲ APRAŠYMAS

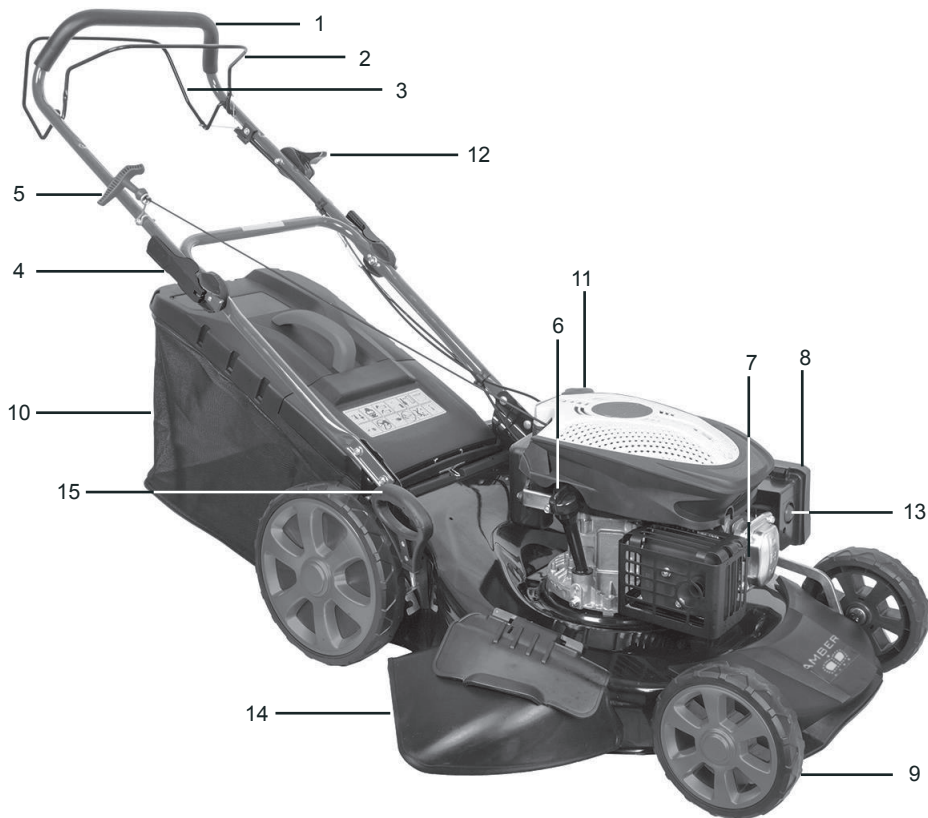

- |   |  |    |                               |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | Valdymo rankena                        | 9  | Ratas                         |
| 2 | Stabdžio rankena                       | 10 | Žolės surinkimo maišas        |
| 3 | Pavaros rankena                        | 11 | Kuro bakas                    |
| 4 | Greitai atleidžiamas gnybtas           | 12 | Droselio svirtis              |
| 5 | Starterio rankenėlė                    | 13 | Regulatoriaus mygtukas        |
| 6 | Alyvos įpylimo anga ir lygio matuoklis | 14 | Šoninis iškrovimas            |
| 7 | Uždegimo žvakė                         | 15 | Aukščio reguliavimo rankenėlė |
| 8 | Oro filtras                            |    |                               |

## SAUGUMO INSTRUKCIJOS

### 1.1. Apmokymas

- a) Atidžiai perskaitykite instrukciją. Susipažinkite su valdymo svirtimis ir jų funkcijomis.
- b) Neleiskite vaikams ar su šia instrukcija nesusipažinusiems asmenims naudoti žoliapjovę. Vietos taisyklėse gali būti apribotas operatoriaus amžius.
- c) Nepjaukite vejos, kai netoliese yra kiti žmonės, ypač vaikai ar gyvūnai.
- d) Įsidėmėkite, kad operatorius ar naudotojas atsako už kitiems žmonėms ar jų turtui padarytus nuostolius bei nelaimingus atsitikimus.

### 1.2 Paruošimas

- a) Pjaudami veją, avėkite tvirtą avalynę ir ilgas kelnes. Negalima naudotis įrenginiu basomis kojomis ar atvirais sandalais.
- b) Gerai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos mašina gali išsviesti.
- c) **ĮSPĖJIMAS:** Benzinas yra labai degus:
  - Laikykite kurą specialiose šiam tikslui skirtuose talpyklose;
  - degalus pilkite tik lauke ir tuo metu nerūkykite;
  - pilkite degalus prieš užvesdami variklį, Negalima nuimti kuro bako dangtelio ar pilti degalus veikiant varikliui, ar kai variklis dar karštas;
  - Jei benzinas išsipylė, nebandykite įjungti variklio, o patraukite mašiną toliau nuo išsiliejimo vietos ir, kol neišsisklaidys benzino garai, venkite užsidegimo šaltinių;
  - saugiai užsukite visus kuro bako ir konteinerių dangtelius
- d) Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- e) Prieš naudodami, visada vizualiai patikrinkite, ar nenusidėvėję ir nepažeisti peiliai, peilių varžtai ir pjovimo įtaisai. Pakeiskite nusidėvėjusius ar pažeistus ašmenis ir varžtus, kad būtų pusiausvyra.

### 1.3. Naudojimas

- a) Nebandykite užvesti variklio uždarose patalpose, kur gali kauptis pavojingi anglies

- monoksido garai.
- b) Pjaukite dienos šviesoje arba esant geram apšvietimui.
- c) Jei įmanoma, nenaudokite įrangos šlapioje žolėje.
- d) Atsargiai eikite šlaitais.
- e) Eikite, niekada nebėkite.
- f) Naudojant ratinę rotacinę mašiną, reikia pjauti skersai – išilgai šlaito, o ne į viršų – apačią.
- g) Būkite labai atsargūs keisdami kryptį šlaituose.
- h) Nepjaukite ypač stačių šlaitų.
- i) Būkite ypač atsargūs stumdami mašiną atbuline kryptimi ar traukdami ją prie savęs.
- j) Sustabdykite peilį (-us), jei žoliapjovę reikia pakreipti ir pernešti per dangą be žolės arba reikia transportuoti žoliapjovę į ar iš vietos, kurioje pjaunama žolė.
- k) Niekada nesinaudokite žoliapjove, jei sugadintas jos korpusas ar apsaugos įrenginiai, pavyzdžiui, deflektoriai ir/ar žolės surinktuvas.
- l) Nekeiskite variklio reguliavimo nustatymų ir neperkraukite variklio.
- m) Prieš paleisdami variklį, atlaisvinkite peilius ir sankabas.
- n) Paleiskite ar įjunkite variklį, laikydamiesi instrukcijų ir laikydami kojas kuo toliau nuo peilių.
- o) Paleisdami ar įjungdami variklį nepakreipkite žoliapjovės, išskyrus tada, jei norint įjungti žoliapjovę, ją reikia pakreipti. Šiuo atveju, nekreipkite jos daugiau nei reikia, pakeldami toliausiai nuo operatoriaus esančią dalį.
- p) Užvesdami variklį, nestovėkite prieš išmetimo vamzdį.
- q) Laikykite rankas ir kojas kuo toliau nuo besisukančių dalių. Laikykitės atokiau nuo išmetimo angos.
- r) Nekelkite ir neneškite žoliapjovės su užvestu varikliu.
- s) Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą, įsitinkinkite, kad visiškai sustojo visos judančios dalys ir, jei yra raktas, ištraukite jį:
  - Prieš valydamis užsikimšusį išmetimo vamzdį;










- Prieš tikrindami, valydami ar dirbdami su žoliapjove;
  - Jei peilis į kažką atsitrenkė. Patikrinkite žoliapjovę, ar nėra gedimų, atradę pataisykite, tik tada vėl įjunkite ir naudokite žoliapjovę;
  - Jei žoliapjovė pradėjo nejprastai vibruoti (nedelsiant patikrinkite).
- t) Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą, įsitinkinkite, kad visiškai sustojo visos judančios dalys ir, jei yra raktas, ištraukite jį:
- Kai paliekate žoliapjovę;
  - Prieš pilant kurą.
- u) Užgesindami variklį nuleiskite droselinę sklendę ir, jei variklyje yra uždarymo vožtuvas, pabaigę pjauti žolę, užsukite kuro padavimą.













#### 1.4 Priežiūra ir saugojimas

- a) Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai, veržlės ir sraigčiai tvirtai prisukti, ar mašina yra tinkamos būklės.
- b) Nelaikykite mašinoje palikto benzino patalpose, kur benzino garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- c) Prieš pakuodami įrangą į dėklą, leiskite varikliui atvėsti.
- d) Siekiant sumažinti gaisro pavojų, išvalykite variklį, duslintuvą, akumuliatorių ir benzino baką nuo žolės, lapų ar išsipylusių tepalų.
- e) Reguliariai tikrinkite žolės surinktuvą, ar nenusidėvėjęs ir nesugedęs.
- f) Saugumo sumetimais pakeiskite nusidėvėjusias ar pažeistas dalis.
- g) Kurą iš bako išpilti galima tik lauke.

## 1. SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti simboliai, kurie turėtų atkreipti Jūsų dėmesį į galimus pavojus. Saugumo simboliai ir jų paaiškinimai turi būti gerai suprantami. Patys įspėjimai nepašalina rizikos ir negali pakeisti atitinkamų veiksmų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.

	<p>ĮSPĖJIMAS</p>
	<p>Prieš dirbdami su mašina, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Prireikus, prieš darbą, skaitykite atitinkamą šios instrukcijos skyrių.</p>
	<p>Nepjauti ypač stačių šlaitų.</p>
	<p>Saugokitės aštrių peilių neikiškite rankų ar kojų šalia ar po besisukančiomis dalimis.</p>
	<p>Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakės laidą.</p>
	<p>Nedirbkite su žoliapjove, jei sugadintos jos apsaugos priemonės ar be apsaugos prietaisų, pavyzdžiui, deflektorių ir/ar žolės rinktuvo.</p>
	<p>Nepjunkite vejos, kai netoliese yra kiti žmonės, ypač vaikai ir gyvūnai.</p>
	<p>Pildydami bakus, išjunkite variklį!</p>
	<p>Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra alyvos.</p>

	<p>Dirbdami su prietaisu, užsidėkite ausų ir akių apsaugą.</p>
	<p>Atleidus variklio stabdymo svirtį, mašina visiškai sustoja.</p>
	<p>Prispaudus laisvą valdymo svirtį, mašina pradeda judėti.</p>
	<p>Laikykite rankas ir kojas kuo toliau.</p>
	<p>Saugokite, kad kiti asmenys nepatektų į pavojaus zoną.</p>
	<p>Atsargiai! Karšti paviršiai</p>
	<p>Atitinka susijusius saugumo standartus.</p>
	<p>Sumažinkite greitį</p>
	<p>Padidinkite greitį</p>
	<p>Uždaryta droselinė sklendė</p>
	<p>Variklio alyvos įpylimas</p>
	<p>Nerizikingas garso galios lygis 98 dB(A)</p>

## NUMATYTOJI PASKIRTIS

Ši žoliapjovė yra skirta žolei pjauti. Kitokio pobūdžio naudojimas neleidžiamas.

Žoliapjovę galima naudoti privačiuose soduose, privačiam naudojimui skirtos žoliapjovės yra naudojamos pjauti žolę ir veją soduose, tačiau netinka pjauti žolę viešuose parkuose, žaidimų aikštelėse, ūkiuose ar miškuose.

## 2. PARUOŠIMAS

### 2.1 Žoliapjovės surinkimas


1. Sujunkite apatinę mašinos rankeną su apatinės rankenos varžtais ir veržlėmis, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Iš pradžių atlaisvinkite varžtus, tada pridėkite apatinę rankeną prie laikiklių, tada tvirtai suveržkite varžtus. Įsidėmėkite, kad varžtus reikia pritvirtinti veržliarakčiais iš abiejų pusių kaip parodyta 1 pav.

1 pav.




2. Prijunkite viršutinę rankeną prie apatinės rankenos, kaip parodyta 2 pav. Įsitinkinkite, kad gerai pritvirtinti greitai atlaisvinami gnybtai.

2 pav.

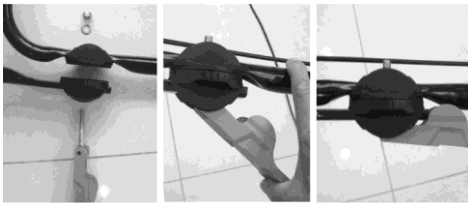


3. Laidų gnybtais pritvirtinkite laidus prie apatinės rankenos (3 pav.).

3 pav.

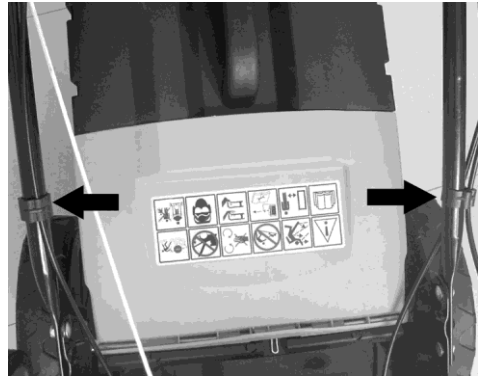


4. Atidarykite deflektoriaus korpusą, laikykite jį ir sulyinkite ant žolės rinktuvo esančius kabliskus su atramoje esančiomis angomis (4 pav. ir 5 pav.).

4 pav.

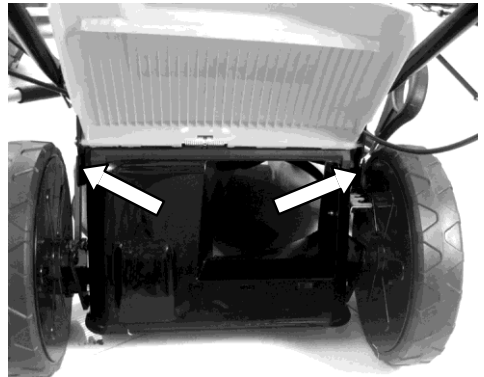

5 pav.

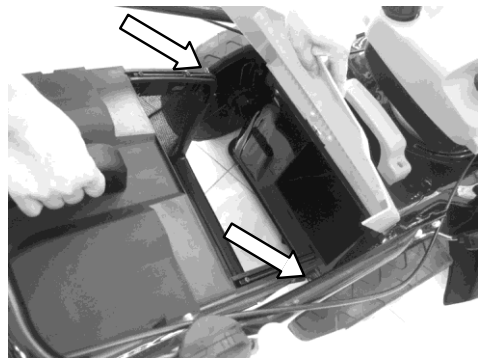




## 2.2 Mulčiavimo plokštė


Mulčiavimo plokštė neleidžia surinkti žolės, blokuodama surinkimo vamzdį. Taip nupjauta žolė paliekama pievoje.

1. Atidarykite užpakalinę deflektoriaus apsaugos dalį, laikykite ją ir įdėkite mulčiavimo plokštę į galinį išmetimo vamzdį (6 pav.). Apatinė rankenėlės pusė turi užsifiksuoti.
2. Norėdami pašalinti ir išimti mulčiavimo plokštę, paspauskite apatinę rankenėlės pusę (7 pav.).
3. Išimdami mulčiavimo plokštę, patraukite ją į kairę ir išimkite iš žoliapjovės dekos.

6 pav.

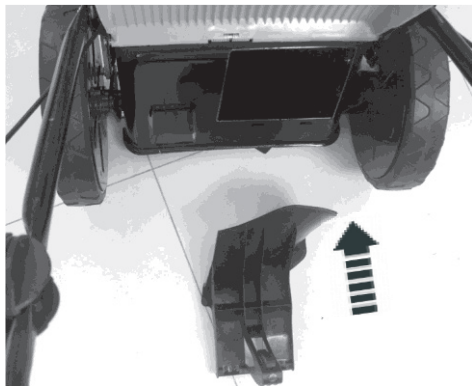

7 pav.

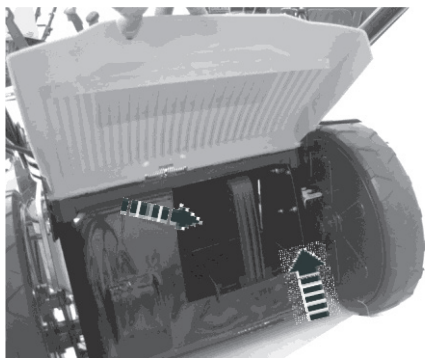


## 2.3 Šoninio išmetimo prietaiso pritvirtinimas


Jei norite, kad žolė būtų išmetama per šoną, naudokite šoninio išmetimo prietaisą.

1. Atidarykite šoninę deflektoriaus apsaugos dalį, laikykite ją ir sulyginkite ant prietaiso esančius kabliukus su angomis (8 pav. ir 9 pav.).

8 pav.

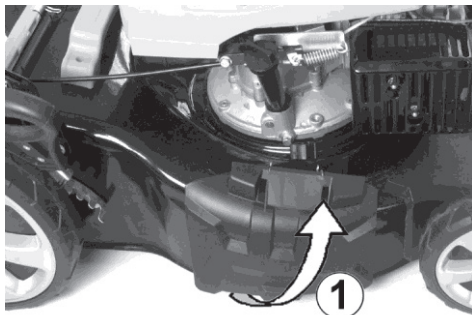

9 pav.

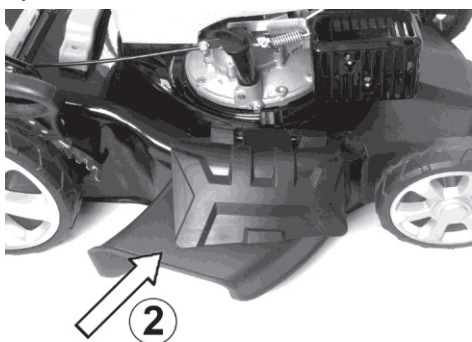


2. Norėdami nuimti prietaisą, pakelkite šoninę deflektoriaus apsaugos dalį ir patraukite prietaisą nuo strypų.


## 2.4 Valdymo rankenos reguliavimas

1. Atlaisvinkite greitai atlaisvinamą gnybtą.
2. Pakelkite arba nuleiskite valdymo rankeną pagal poreikį (10, 11 ir 12 pav.).
3. Gerai priveržkite greitai atlaisvinamus gnybtus.


10 pav. (apatinė padėtis)

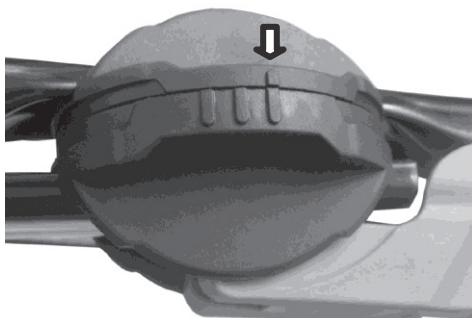

11 pav. (vidurinė padėtis)

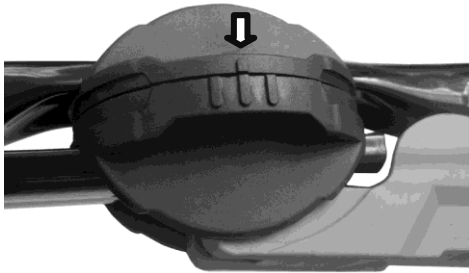

12 pav. (viršutinė padėtis)

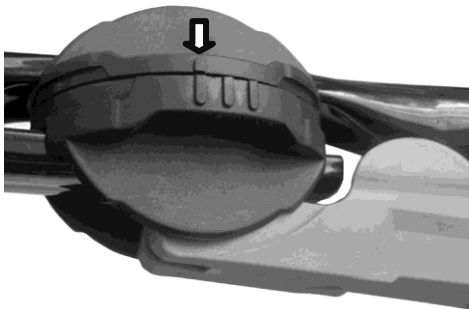


*Paveikslukai schematiški, principiniai.*

## 2.5 Pjovimo aukščio reguliavimas

Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal savo veją. Pjovimo aukštis priklauso nuo vejos rūšies ir jos aukščio. Pjaudami aukštą žolę, pradėkite nuo maksimalaus pjovimo aukščio, tada pjaukite antrą kartą, pasirinkę mažesnę pjovimo aukštį.

1. Norėdami padidinti pjovimo aukštį, pastumkite svirtį link mašinos priekio, o norėdami sumažinti pjovimo aukštį, pastumkite svirtį link mašinos galo.
2. Norėdami užfiksuoti norimą pjovimo aukštį, grąžinkite svirtį į fiksavimo įpjovą (13 pav.).

13 pav.

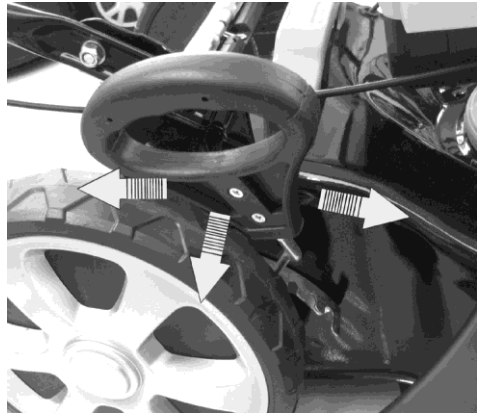

**⚠ ATSAUGIA!** Niekada nereguliuokite pjovimo aukščio veikiant varikliui. Prieš reguliuodami visada nuimkite uždegimo žvakės dangtelį.

## 2.6 Kuro įpylimas



**Sužeidimo pavojus!**

Kuras yra sproguos!

- Prieš pildami kurą į baką, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti.

Pildami kurą į baką,

- privalote laikytis visų kuro naudojimo saugumo taisyklių.



**Prietaiso pažeidimo rizika!**


Prietaisas pristatomas be variklio alyvos.

Prieš pradėdami darbą, turite pripilti variklio alyvos.

### ĮSPĖJIMAS!

- Atsukite bako dangtelį ir nuimkite jį. (14 pav.)
- Atsargiai įpilkite kuro
- Bešvinis benzinas, oktanas > 90, 1 L maks.  
Venkite išsiliejimų!
- Ranka tvirtai užsukite bako dangtelį.

14 pav.

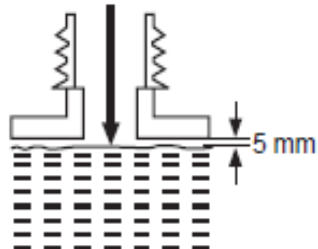


## 2.7 Variklio alyvos įpylimas



**ĮSPĖJIMAS!** Šis gaminys pristatomas be alyvos. Tačiau, dėl su gamyba susijusių priežasčių, mažas jos kiekis gali būti likęs alyvos bake (žr. „Techninės specifikacijos“)!

1. Atsukite ir nuimkite alyvos bako dangtelį.
2. Palaipsniui įpilkite geros kokybės variklio alyvos (SAE 10 W-30, apie 0,6 l). Leiskite alyvai nusistovėti.
3. Pildami alyvą, nuolat tikrinkite jos lygį. Švariai nuvalykite alyvos lygio matuoklį; uždėkite ir tvirtai užsukite filtro dangtelį, tada vėl jį nuimkite. Alyvos lygis turi būti tarp žymų min / maks. Jei reikia, įpilkite dar alyvos. Neperpildykite (15 pav.).

15 pav.

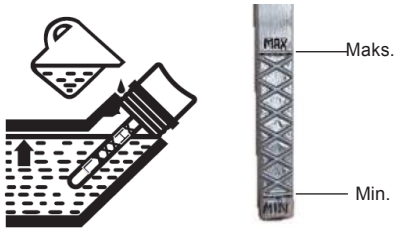

4. Išsiliejusią alyvą nuvalykite minkštu skudurėliu ir vėl užsukite alyvos bako dangtelį.

## 3. NAUDOJIMAS

### 3.1 Paleiskite prietaisą

Nepaleiskite mašinos, kol ji pilnai nesurinkta. Prieš įjungdami mašiną, visada patikrinkite alyvos kiekį.

### 3.2 Patikrinkite prieš naudojimą!



#### Sužeidimo pavojus!

Jei radote gedimų, nenaudokite prietaiso. Prieš dirbdami su prietaisu, pažeistą detalę pakeiskite nauja.

Patikrinkite prietaiso būklę:

- Patikrinkite, ar nėra nuotėkių.
- Patikrinkite, ar nėra matomų mašinos defektų.
- Patikrinkite, ar visos mašinos dalys saugiai pritvirtintos.
- Patikrinkite, ar visi apsaugos prietaisai yra tinkamos būklės.
- Kelis kartus pakraipykite droselio svirtį į visas puses, kad įsitikintumėte, jog ji juda lygiai ir tinkamai.



#### Sužeidimo pavojus!

Prieš pradėdami darbą, visada patikrinkite žemę ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos prietaisas gali išsviesti.



**ĮSPĖJIMAS:** Paleidus variklį, pradeda sukintis peilis.


### 3.3 Pjovimas

1. Paruoškite produktą pagal reikiamą procedūrą:

Funkcija	Žolės rinktuvas	Mulčiavimo plokštė	Iškrovimo per šoną priedas
Žolės surinkimas	Pridėtas	Išimta	Nuimtas
Mulčiavimas	Nuimtas	Įdėta	Nuimtas
Iškrovimas per šoną	Nuimtas	Įdėta	Pridėtas

2. Patikrinkite, ar ant vejos nėra akmenų, pagalių, laidų ar kitų objektų, kurie galėtų pažeisti prietaisą ar variklį.
3. Nepjunkite šlapios žolės, ji limpa prie mašinos apačios, neleidama tinkamai pašalinti nupjautos žolės, be to, kyla pavojus ant jos paslysti ir nukristi.
4. Niekada nepjunkite daugiau nei vieno trečdaliao visos vejos ilgio. Rudenį vejas reikia pjauti tol, kol auga žolė.
5. Lėtai stumkite mašiną į priekį. Galite pasinaudoti savieigos funkcija, kaip pagalbine priemone.
6. Pjunkite žolę šiek tiek persidengiančiomis eilėmis. Efektyviausias žolės pjovimo pavyzdys yra tiesios linijos palei vieną kraštą. Taip eilės bus lygios ir tikrai neliks nenupjautų vietų (16 pav.).


16 pav.

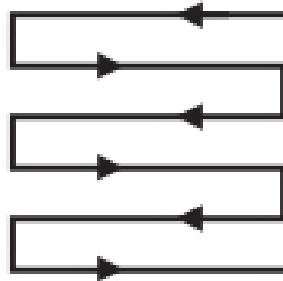

### 3.4 Paleidimas

- 3 kartus su jėga paspauskite reguliatoriaus mygtuką (X) (jei yra) (17 pav.).
- Šiaip paleidžiant šiltą variklį, reguliavimas nėra būtinas.

17 pav.

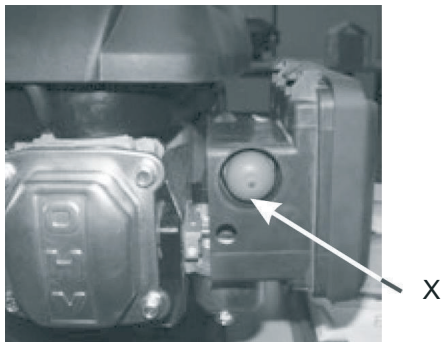


*Skirtingiems modeliams funkcija skiriasi.*

Užpakalinėje variklio pusėje yra starterio rankenėlė.

1. Paleisdami variklį, pastumkite stabdžių rankeną į priekį ir laikykite ją toje padėtyje. Darbo metu laikykite ją nuspaustą (18 pav.).
2. Norėdami sustabdyti variklį ir peilį, atleiskite stabdžių valdymo rankeną, taip sustabdydami žolės pjovimo procesą.

18 pav.

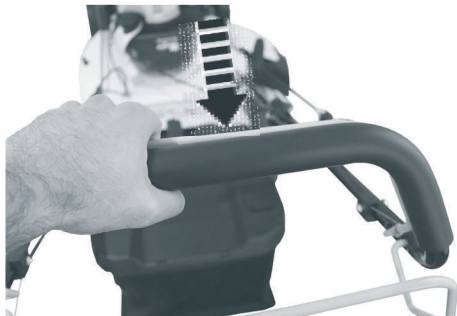

3. Pastūmę stabdžių svirtį link rankenos ir patraukę starterio rankenėlę, paleisite variklį (19 pav.).

19 pav.





4. Darbo metu starterio rankenėlę pritvirtinkite prie kreiptuvo, esančio dešinėje viršutinės rankenos pusėje (20 pav.).

20 pav.



### 3.5 Droselio svirtis

Droselio svirtis yra viršutinėje valdymo rankenos pusėje. Ja reguliuojamas variklio greitis.

1. Norėdami padidinti greitį, pastumkite droselio svirtį žemyn  (21 pav.).
2. Norėdami sumažinti greitį, patraukite droselio svirtį aukštyn  (22 pav.).
3. Paleisdami šaltą variklį, pastumkite droselio svirtį link „Starter“ (23 pav.).

#### 21 pav. (maksimalus greitis)



#### 22 pav. (minimalus greitis)



#### 23 pav. (šaltas paleidimas)



### 3.6 Sovieiga

Darbo metu, kaip pagalbine priemone, pasinaudokite sovieigos funkcija; užpakaliniai ratai yra automatiškai varomi variklio; Jums nereikia rankomis stumti mašinos.

1. Pastumkite stabdžių rankeną link valdymo rankenos, kad susikabintų ratai (24 pav.).
2. Atleiskite stabdžių rankeną, kad atsikabintų ratai.

#### 24 pav.



### 3.7 Žoliapjovės sustabdymas

Siekiant sumažinti galimų nelaimingų atsitikimų riziką, žoliapjovės variklis yra sujungtas su valdymo prietaisu. Paleidus valdymo prietaiso svirtį, ji iš karto grįžta į pradinę padėtį, ir variklis automatiškai išsijungia.

Išjungus variklį, peiliai dar sukasi kelias sekundes, todėl nelieskite žoliapjovės apačios, kol peiliai pilnai nesustos!

## 4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gera prietaiso priežiūra yra būtina, siekiant užtikrinti saugų, ekonomišką ir sklandų darbą. Taip pat ji padeda sumažinti užteršimą.

Techninės priežiūros ir reguliavimo tvarkos tikslas yra palaikyti prietaisą geriausios darbinės būklės. Prieš pradėdami atlikti techninės priežiūros darbus, išjunkite variklį. Jei variklis turi veikti, užtikrinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. Išmetamose dujose yra nuodingų anglies monoksido dujų.

Visada rinkitės rekomenduojamus/originalius priedus. Netinkamos kokybės priedai gali pažeisti mašiną.

Niekada nenaudokite nepatvirtintų komponentų ir niekada nenuimkite apsaugos prietaisų.


Dalis	Ką daryti	Prieš/po kiekvieno naudojimo	10 val.	25 val.	50 val. / pusė metų	100 val. / per metus
Uždegimo žvakė	valyti			X		
Uždegimo žvakė	valyti			X		
Uždegimo žvakė	pakeisti	kai būtina				
Oro filtras	tikrinti	X				
Oro filtras	valyti		X			
Oro filtras	pakeisti	kai būtina				
Kuro filtras	tikrinti	X				
Kuro filtras	valyti		X			
Kuro filtras	pakeisti	kai būtina				

#### 4.1 Dekos valymas (neprivalomas) (25 pav.)

Kai mašina sustabdyta ir išjungta:

- Ant dekos esantį reguliatorių (X), prijunkite prie vandens tiekimo čiaupo.
- Atsukite čiaupą.
- Įjunkite variklį (peilis turi sukstis) ir leiskite padirbti kelias minutes.
- Kai mašina išvalyta, išjunkite variklį. Užsukite čiaupą ir atjunkite žarną.

25 pav.

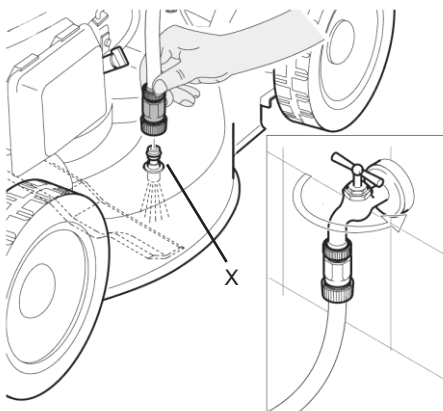

#### 4.2 Peilių keitimas



**ĮSPĖJIMAS!** Dirbdami su peiliais ir šalia jų, mūvėkite apsaugines pirštines! Nešvarumus šalinkite tinkamais įrankiais, pvz. mediniu pagaliu! Niekada



nedirbkite plikomis rankomis!

Visada naudokite originalias atsargines dalis. Peilį pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas! Peilių apdirbti ar galąsti nerekomenduojama, nebent tai atliktų remonto tarnyba ar toje srityje kvalifikuotas specialistas!



**PASTABA:** Primitytinai rekomenduojame apžiūrint ar dirbant su pjovimo įranga, pakelti prietaisą. Stenkitės nepakreipti prietaiso, kad neišbėgtų kuras ir alyva.

1. Prietaiso apačia ir peiliai turi būti švarūs. Pašalinkite žolės nuopjovas iš išmetimo vamzdžio.
2. Prieš darbą periodiškai patikrinkite, ar gerai priveržti varžtai ir veržlės. Po ilgalaikio naudojimo, ypač esant smėlėtam dirvožemiui, peilis nusidėvi ir praranda originalią formą. Pjovimo efektyvumas sumažėja, o peilį reikia pakeisti.
3. Peilis turi būti aštrus, kad tinkamai pjautų žolę. Pakeiskite nusidėvėjusį ar pažeistą peilį nauju tokio paties tipo peiliu arba duokite jį pagaląsti kvalifikuotam specialistui.

- Atitinkamu veržliarakčiu sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atlaisvinkite šešiabriaunį varžtą ir išimkite jį kartu su fiksavimo jungę ir peiliu (26 pav.).

26 pav.



- Pakeiskite peilį tokio paties tipo nauju peiliu. Uždėkite fiksavimo jungę ir šešiabriaunį varžtą. Kad užtikrintumėte saugų darbą su prietaisu, priveržkite šešiabriaunį varžtą pagal laikrodžio rodyklę 50 Nm min, 70 Nm maks.
- Pakeiskite peilį po 100 valandų žolės pjovimo. Jei peilis pažeistas ar įtrūkęs, reikia jį nedelsiant pakeisti nauju.
- Sutepkite peilį po kiekvieno naudojimo, taip pratęsdami jo ir prietaiso tarnavimo laiką. Peilio ašmenis sutepkite lengva mašinine alyva.

### 4.3 Variklio alyva

#### • Tikrinimas

- Atsukite ir nuimkite alyvos bako dangtelį.
- Švariai nuvalykite alyvos lygio matuoklį. Uždėkite ir tvirtai užsukite filtro dangtelį, tada vėl jį nuimkite. Alyvos lygis turi būti tarp žymų, o alyva turi būti skaidri, auksinės spalvos.
- Jei alyvos per mažai, pripilkite jos.
- Jei alyvos per daug, nupilkite.
- Pakeiskite variklio alyvą, jei ji pasidarė lipni ar parudavo.

#### • Keitimas

- Po alyvos išleidimo varžtu padėkite tinkamą konteinerį, į kurį subėgs alyva. Įsitinkinkite, kad konteinerio talpa pakankama.
- Šešiabriauniu raktu atlaisvinkite alyvos išleidimo varžtą ir išimkite jį (27 pav.).

27 pav.



alyvos išleidimo varžtas

- Variklio alyva turi išbėgti į konteinerį.
- Prisukite alyvos išleidimo varžtą ir išvalykite nutekėjusią alyvą.
- Pripildykite alyvos baką, kaip aprašyta skyryje „**PARUOŠIMAS – Variklio alyvos įpylimas**“.

### 4.4 Kuro išpylimas


- Po kuro baku padėkite surinkimo konteinerį.
- Atsukite bako dangtelį ir nuimkite jį.
- Apverskite mašiną dugnu aukštyn ir išpilkite kurą.
- Po kelių minučių vėl tą patį padarykite.
- Leiskite visam kurui išbėgti iš bako.

### 4.5 Uždegimo žvakė

Reguliariai tikrinkite uždegimo žvakę. Jei reikia, išvalykite ar pakeiskite nauja.

- Atjunkite uždegimo žvakės jungtį.
- Uždegimo žvakės veržliarakčiu atlaisvinkite uždegimo žvakę ir atsargiai ją nuimkite.
- Patikrinkite, ar uždegimo žvakė nenusidėvėjusi, ar nepažeista. Elektrodas turi būti šviesiai rudos spalvos.
- Minkštu vieliniu šepetėliu pašalinkite nešvarumus nuo elektrodo, negalima stipriai trinti elektrodo.
- Jei uždegimo žvakė aplieta kuru, nusauskite ją sausu audiniu.
- Patikrinkite uždegimo žvakės elektrodo tarpą. Jis turėtų būti  $0,7 \pm 0,08$  mm (28 pav.).

28 pav.

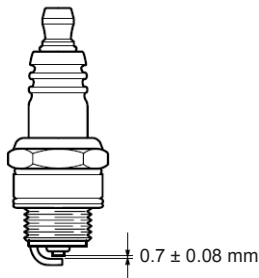

- Jei elektrodas arba izoliacija pažeista, pakeiskite uždegimo žvakę.

- Keisdami uždegimo žvakę, iš pradžių prisukite ją ranka, o tada švelniai prisukite uždegimo žvakės veržliarakčiu.

#### 4.6 Oro filtro valymas

Reguliariai tikrinkite oro filtrą. Jei reikia, pakeiskite nauju.


- Nuo oro filtro korpuso (29 pav.) nuimkite skląščius ir nuimkite oro filtro dangtelį.

29 pav.



- Ištraukite filtrą iš jo korpuso ir padėkite ant kieto paviršiaus, tada pašalinkite dulkes (30 pav.).

30 pav.

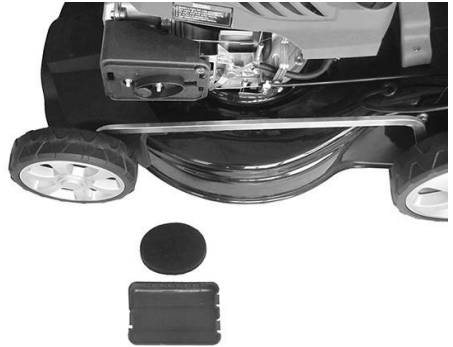

- Iššepkite oro filtrą mažu kiekiu oro filtro alyvos, kuri pagerins eksploatacines oro filtro savybes. Nuspauskite alyvos perteklių ir įdėkite filtrą į korpusą.
- Pritvirtinkite oro filtrą ir uždarykite oro filtro korpusą. Skląščiai turi apgaubti ir tvirtai laikyti oro filtro korpusą.

## 5. TRIKŪŲ DIAGNOSTIKA

Prieš pradėdami techninės priežiūros ar valymo darbus, visada išjunkite variklį ir palaukite, kol peiliai visiškai sustos.

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAS
Variklis neužsiveda	Nepakankamas kuro kiekis bake	Pripilkite kuro
	Drėgna uždegimo žvakė	Išdžiovinkite uždegimo žvakę
	Pažeista uždegimo žvakė	Pakeiskite uždegimo žvakę
	Laisva uždegimo žvakės jungtis	Tinkamai pritvirtinkite
Variklis sustoja	Nepakankamas kuro kiekis bake	Pripilkite kuro
	Blokuotas pjovimo prietaisas	Pašalinkite trukdį
Nepatenkinamas rezultatas	Pjovimo prietaisas atbukęs	Pagaląskite ar pakeiskite pjovimo prietaisą
	Žolės aukštis viršija prietaiso pajėgumą	Pjaukite žolę pagal prietaiso pajėgumą
	Netinkamas žolės aukštis	Sureguliuokite pjovimo aukštį
Neįprasta vibracija/triukšmas ar	Pjovimo prietaisas bukas/pažeistas	Pakeiskite nauju
	Laisvi varžtai/veržlės	Priveržkite varžtus/veržlės
	Netinkamas benzinas/alyva	Išpilkite nepanaudotą benzina/alyvą ir pripilkite tinkamo benzino/alyvos



## 6. GARANTIJA

Įmonė suteikia šios mašinos galutiniam naudotojui – nepriklausomai nuo mažmenininko įsipareigojimų kylančių iš pirkimo sutarties – šias garantijas:

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo prietaiso perdavimo, kuris patvirtinamas originaliu pirkimo dokumentu. Kai naudojama komerciniai tikslais ar nuomai, garantijos laikotarpis sutrumpinamas iki 12 mėnesių. Ši garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl nusidėvėjusių dalių, netinkamų priedų naudojimo, remonto, kai naudojamos ne gamintojo atsarginės dalys, gedimų dėl smūgių ar sudaužymo, o taip pat sąmoningo variklio perkrovimo. Prie mūsų prietaisų primontuoti kitų gamintojų, „Briggs & Stratton“, „Honda“ ir t.t., varikliai, draudžiami variklių gamintojų garantija. Garantija neapima mašinos atnaujinimo ir tobulinimo darbų. Pagal garantiją keičiamos tik sugedusios detalės, bet ne visas prietaisas. Garantinį remontą turi atlikti tik įgalioti aptarnavimo partneriai arba įmonės klientų aptarnavimo skyrius. Jei tai atlieka neįgalioti darbuotojai, garantija nustoja galioti.

Garantija apima nemokamą prietaiso transportavimą.