



Vartotojo vadovas – instrukcija. Cikloniniai dulkių siurbiai:


- BSS-1800N-ECO - 98292947
- BSS-1800N-O - 98292787



Svarbios saugumo instrukcijos. Prašome laikytis ir išsaugoti šias instrukcijas.

Naudojant elektrinius prietaisus, visada privaloma laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims, kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba pasireiškia patirties bei žinių trūkumas. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Kai prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas jiems esant šalia, būtina atidi priežiūra.
2. Prieš jungiant prietaisą prie elektros energijos šaltinio, susipažinkite su techniniais prietaiso duomenimis, kuriuos rasite pakuotėje arba energijos vertinimo žymoje. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, karštų paviršių, drėgmės, aštrių briaunų ir t.t. Nedėkite ant arba šalia karštų dujinių ar elektrinių degiklių arba įkaitusios orkaitės.
3. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko rizikos, nedėkite laido, kištuko, arba pagrindo į vandenį ar kitą skystį. Jei laidas yra pažeistas, gamintojas ar jo įgaliotas priežiūros centras privalo jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus.
4. Visada išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas, yra be priežiūros, prieš surinkimą, išardymą, keičiant bei valant priedus ar dalis. Visada išjunkite prietaisą traukdami kištuką, o ne maitinimo laidą.
5. Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas. Nenaudokite prietaiso, jei laidas arba kištukas pažeistas, arba po prietaiso gedimų, ar jei jis buvo numestas arba pažeistas bet koku kitu būdu. Niekada nebandykite atlikti jokių prietaiso remonto darbų, nes netinkamas surinkimas gali baigtis sužalojimu ar net mirtimi. Remontas turi būti atliekamas tik įgaliotame aptarnavimo centre.
6. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus. Nerekomenduojamų gamintojo priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimą. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
7. Šis prietaisas skirtas naudojimui įprastoje buityje. Naudokite tik taip, kaip aprašyta instrukcijoje. Nenaudokite lauke. Prietaisas neturėtų būti eksploatuojamas drėgnoje vietoje ar ten, kur yra didelė drėgmė (pvz., vonioje). Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
8. Nevalykite prietaiso su šlapiu audiniu. Nepilkite vandens į prietaisą. Nevalykite prietaiso su valikliais panašiais į benziną. Valykite su vandeniu ir minkštu, muiluotu skysčiu.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas su kištuku arba korpusas yra šlapias. Siekiant sumažinti elektros srovės pavojų, niekada nenaudokite šio produkto šlapiomis rankomis, nenardinkite po vandeniu ir nepilkite į prietaisą skysčių.
10. Prietaisas nėra valdomas išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

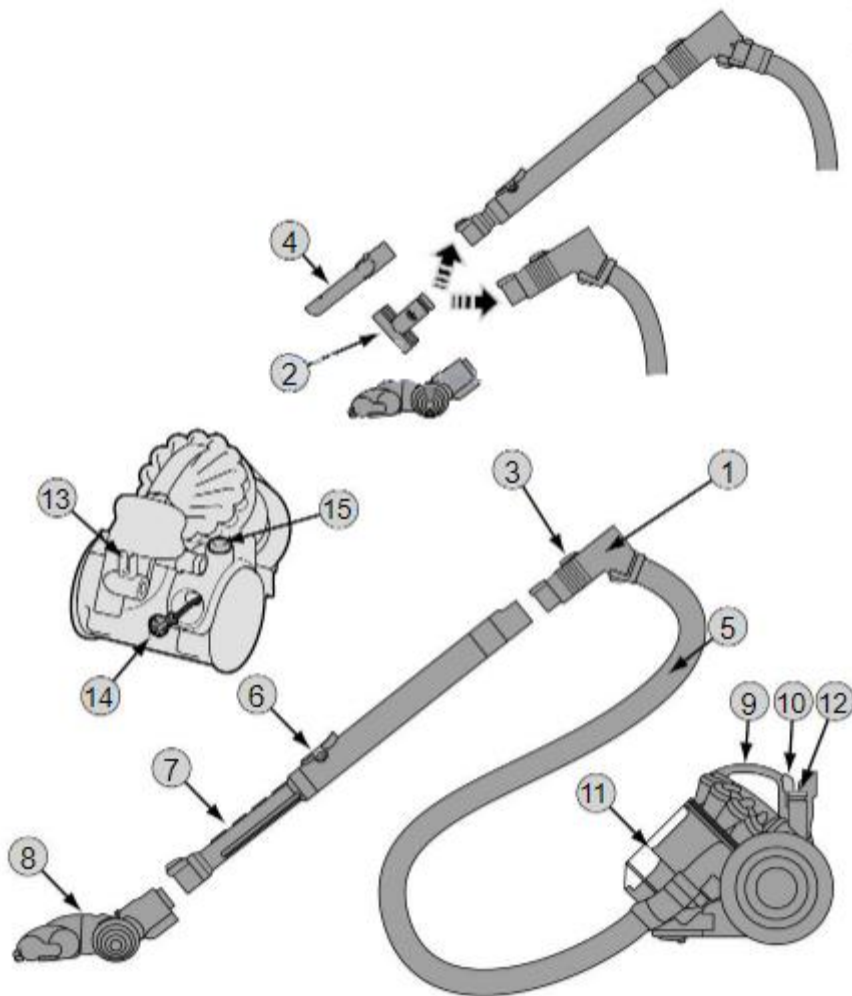

Pagrindinių dalių identifikacija:

1. Rankena
2. 2 in 1 antgalis
3. Oro srauto kontrolė
4. Tarpų antgalis
5. Siurbimo žarna
6. Fiksatorius
7. Teleskopinis vamzdis
8. Grindų – kilimų antgalis
9. Rankena (siurblio pernešimui)
10. Dulkių talpyklos fikсatorius
11. Dulkių talpykla
12. Įjungimo – išjungimo mygtukas
13. Antgalio tvirtinimo vieta
14. Maitinimo laidas
15. Laido pervyniojimo mygtukas

Dėl saugumo, prašome laikytis šių nurodymų:

1. Po naudojimo, netraukite maitinimo laido, norėdami išjungti maitinimą.
2. Neekspluatuokite veikiančio prietaiso per maitinimo laidą.
3. Neįsiurbkite degančios cigaretės.
4. Neįsiurbkite vandens ar kito skysčio.
5. Neįsiurbkite aštrių ar pernelyg sunkių daiktų.
6. Nelaikykite arti šilumos šaltinių.

Paruošimas:

1. Įterpkite žarnos galą į oro įsiurbimo lizdą, kol užsifiksuos.
2. Pritvirtinkite vamzdį prie rankenos ir grindų šepetio, kaip parodyta paveikslėlyje.

Dulkių siurblio įjungimas

Ištraukite laidą iki reikiamo ilgio, įkiškite kištuką į elektros lizdą. Tada paspauskite jungiklį, kad įjungtumėte siurblį. Dulkių siurblys pradeda veikti. Dalis, kuri gali reguliuoti oro tūrį, yra ant rankenos. Neilginkite kabelio virš RAUDONO ženklino.

Dviejų padėčių kilimų/grindų šepetys.



- 1 padėtis: ilgi šeriai kietoms grindims.
- 2 padėtis: įtraukti šeriai kilimams.

Dulkių puodelio keitimas

1. Kai dulkės pasiekia 1/3 dulkių puodelio lygio, tai reiškia, kad dulkių puodelis yra pilnas. Šiuo metu dulkių puodelis turėtų būti ištuštinamas arba išplaunamas filtras.
2. Atidarykite dulkių puodelį, su spausdami fikساتorių (nr. 10).

Priežiūra

1. Po kiekvieno siurbimo patikrinkite filtrų būklę.
2. Jei filtrai yra užsiteršę, išvalykite juos.

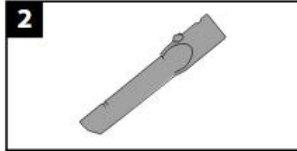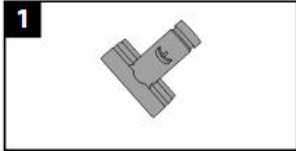

Įrenginys neveikia arba veikia netinkamai.

Valymo įrenginys neveikia:

1. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas yra saugiai įstatytas į maitinimo lizdą; ištraukite kištuką ir tada įdėkite jį į elektros lizdą;
2. Patikrinkite, ar maitinimo lizdas yra elektrifikuotas;
3. Patikrinkite, ar valiklio jungiklis yra "ON" padėtyje.

Siurbimo jėga sumažėja arba pasikeitęs prietaiso skleidžiamas garsas:

1. Pirmiausia nedelsiant išjunkite įrenginį
2. Patikrinkite, ar antgalis, siurbimo vamzdis ar žarna nėra užsikisę dulkelėmis ar kitu pašaliniu daiktu ir pašalinkite jį nedelsiant;
3. Patikrinkite, ar oro filtrai nėra užsiteršę ir jeigu reikia juos išvalykite.

Svarbu. Jei nepavyksta pašalinti neveikimo ar netinkamo veikimo priežasčių, pagal anksčiau aprašytus atvejus, kreipkitės į pardavėją arba garantinės priežiūros vietą.

Atliekų tvarkymas:

Produktas yra klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga ir neturėtų būti išmetamas kartu su kitomis namų ūkio ar komercinėmis atliekomis, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) Direktyva (2002/96/EB) buvo įdiegta, siekiant perdirbti produktus, naudojant geriausius prieinamus utilizavimo ir perdirbimo metodus, kurių dėka siekiama sumažinti poveikį aplinkai, išvengti bet kokių pavojingų medžiagų ir sąvartyno. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie teisingą elektros ar elektroninės įrangos šalinimą, susisiekite su vietos valdžios institucijomis.