


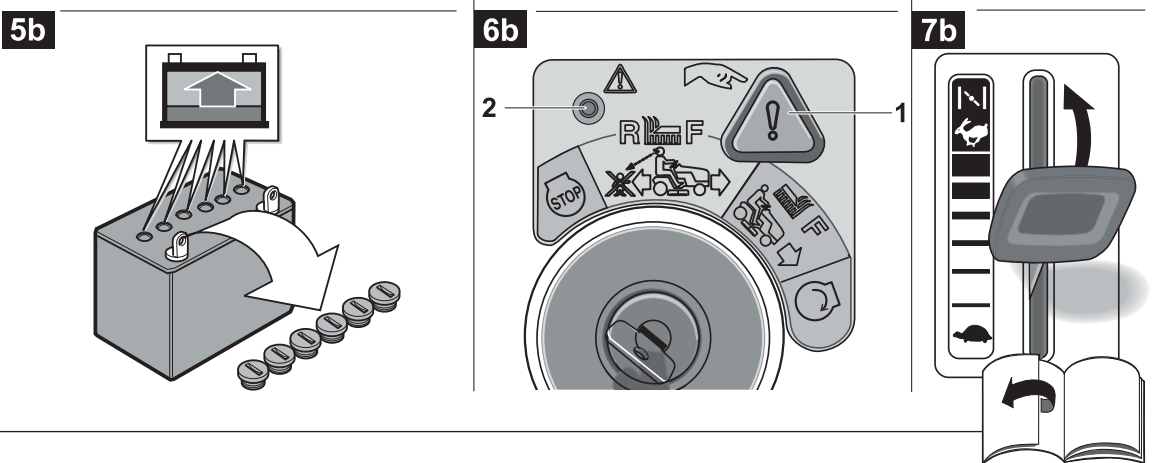
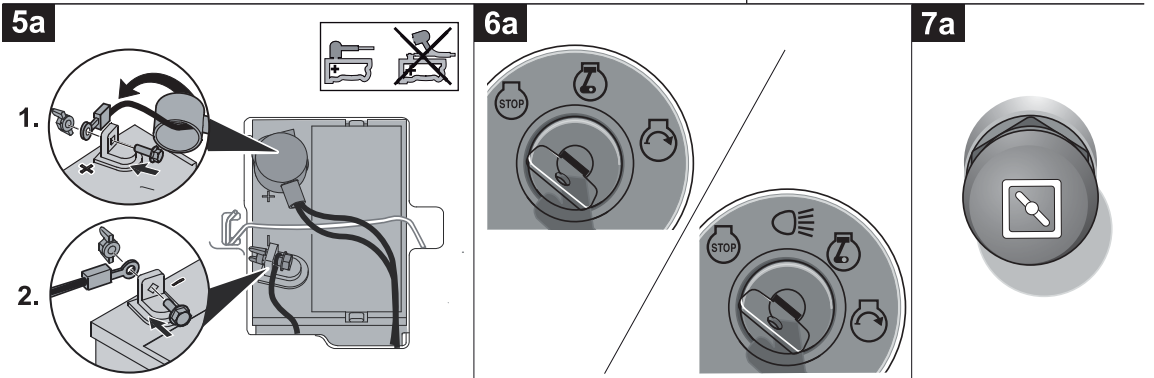
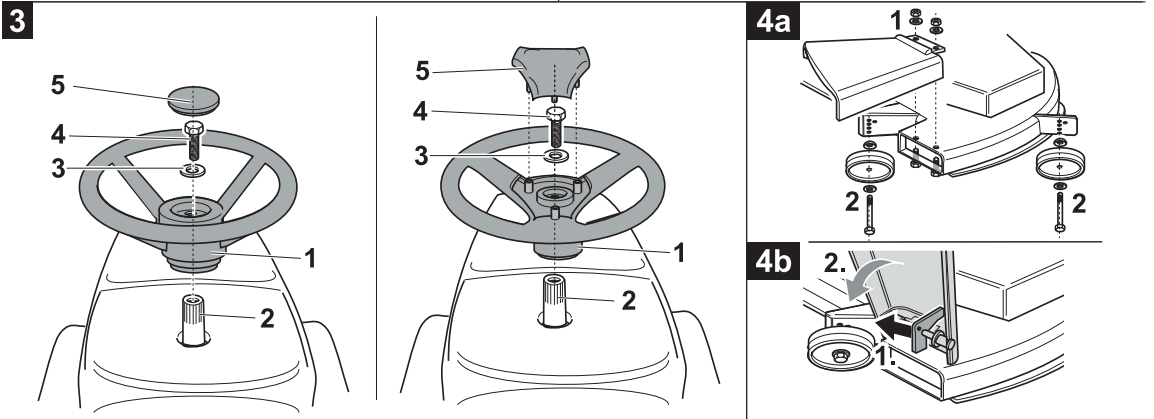
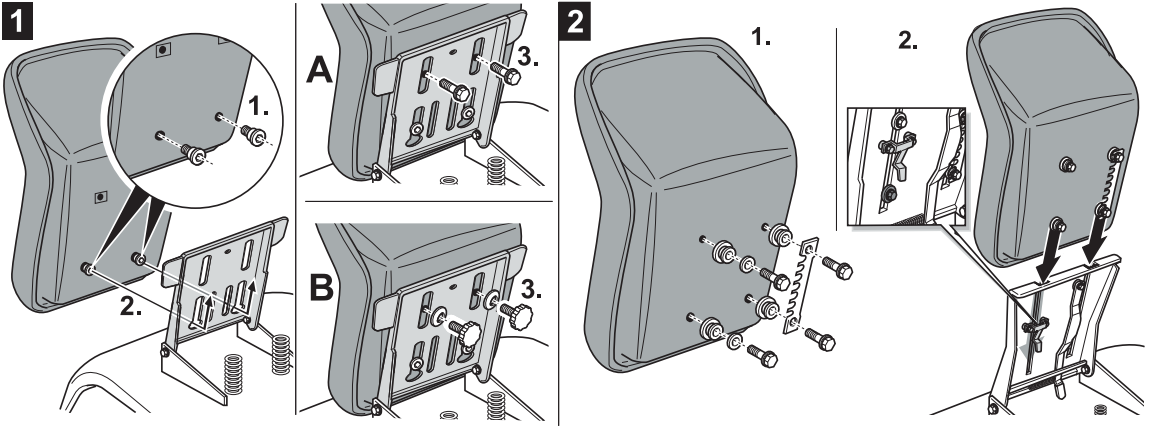
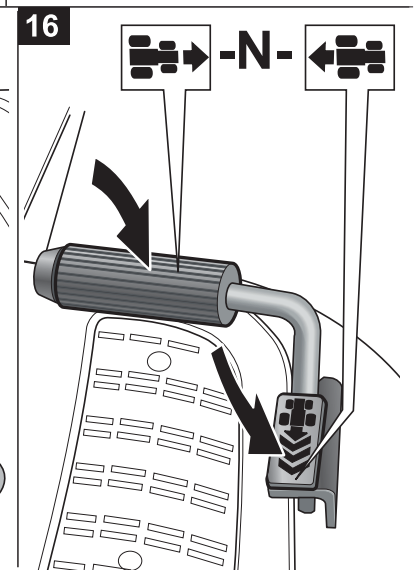
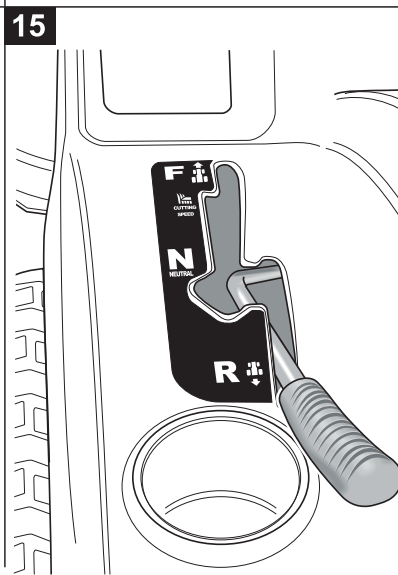
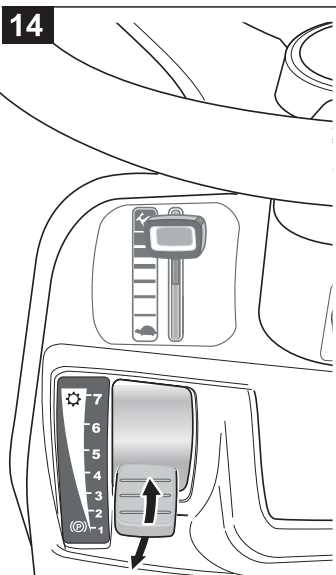
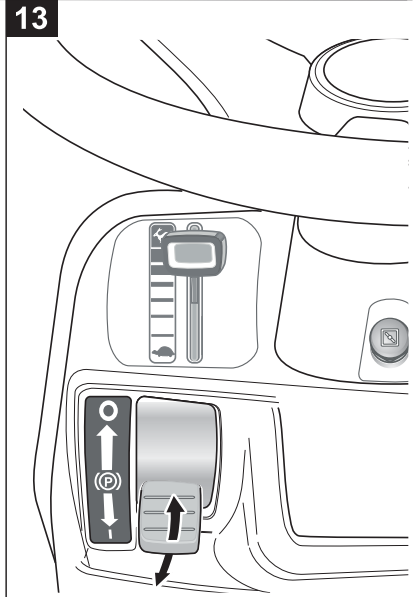
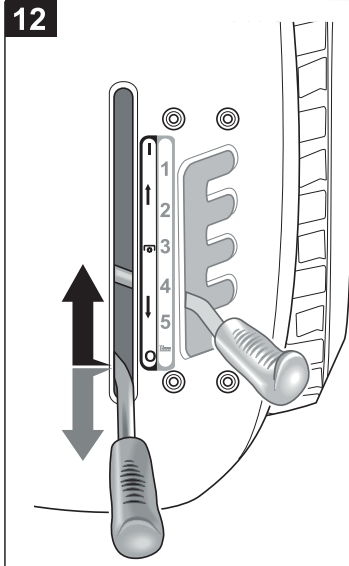
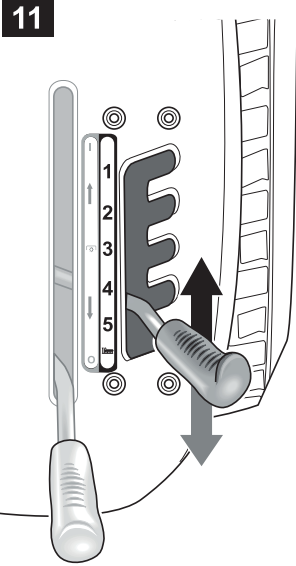



K16
FORM NO. 769-01813J

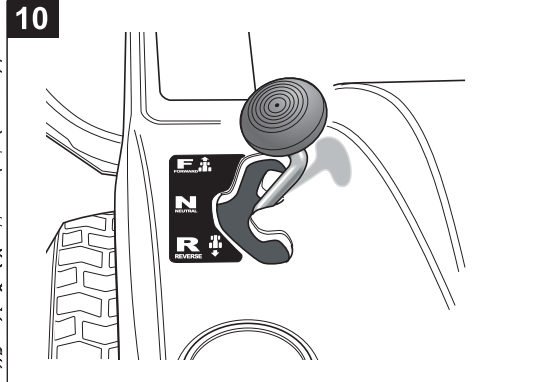

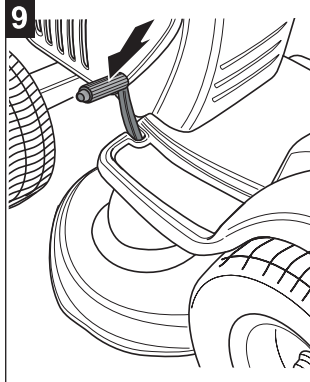


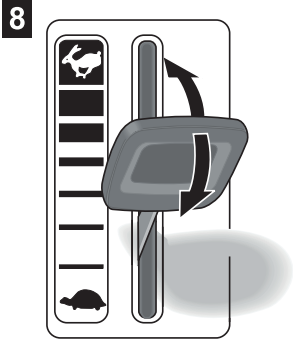


17

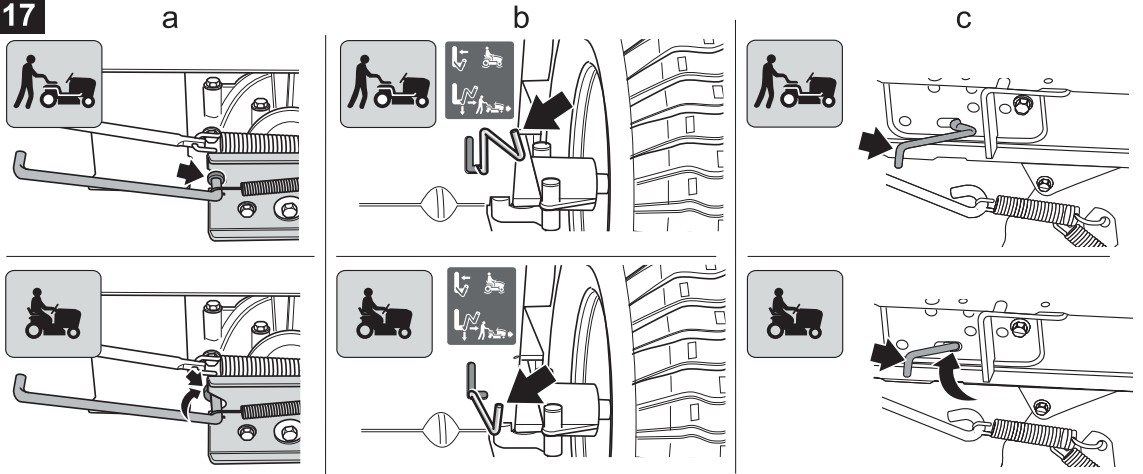


18

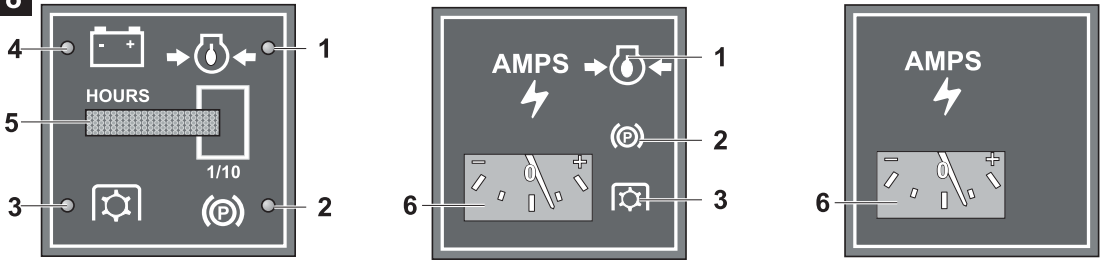

19

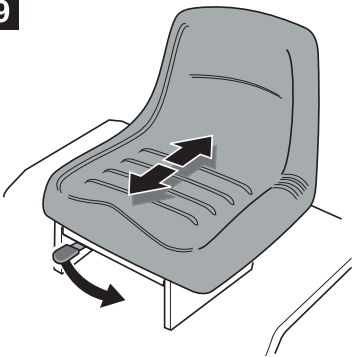


20

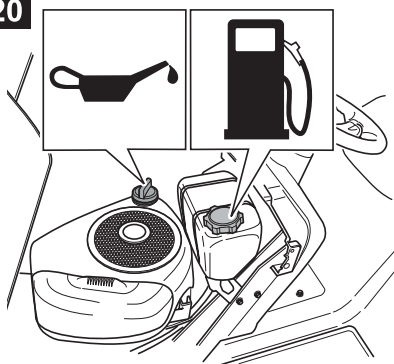


21



22

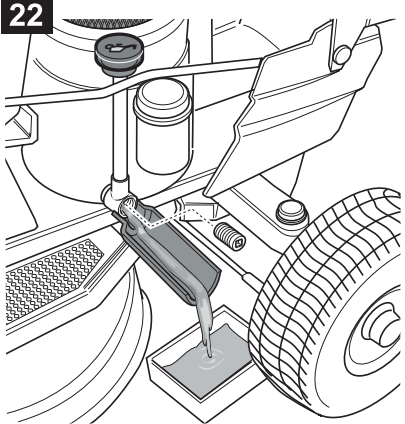

23

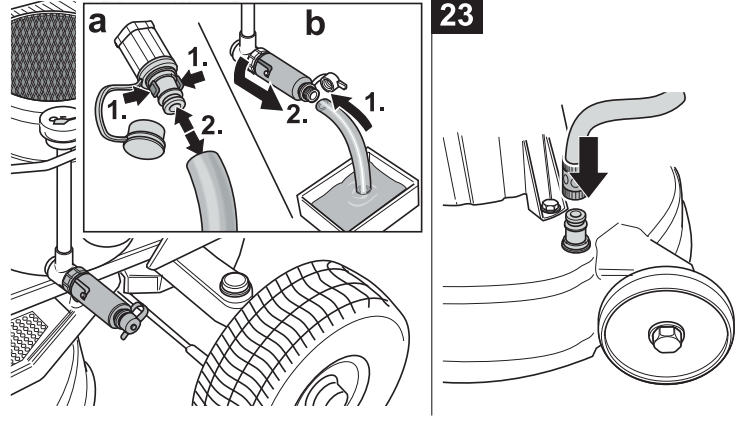



Česky

(Originální návod k obsluze)



Slovensky

(Originálny návod na obsluhu)



Românește

(Instrucțiuni de funcționare originale)



Slovensko

(Izvirno navodilo za obratovanje)



Hrvatski

(Originalna uputa za rad)



Srpski

(Originalno uputstvo za rad)



Bosanski

(Originalna uputa za rad)



Македонски

(Оригинално упатство за користење)



Русский

(Оригинальная инструкция по эксплуатации)



Български

(Оригинално упътване за експлоатация)



Eesti

(Originaalkasutusjuhend)



Lietuviškai

(Originali naudojimo instrukcija)



Latviešu valodā

(Lietošanas pamācības oriģināls)



Turinys

Jūsų saugumui	152
Montavimas	154
Valdymo ir indikacijos elementai	155
Valdymas	157
Patarimai, kaip prižiūrėti veją .	160
Transportavimas	160
Valymas ir techninė priežiūra .	160
Eksplotacijos nutraukimas . .	162
Garantija	162
Informacija apie variklį	162
Ką daryti gedimo atveju	162

Duomenys skydelyje

Šie duomenys labai svarbūs vėliau užsakant atsargines dalis ir klientų aptarnavimo tarnybai. Skydelį rasite po / prieš vairuotojo sėdyne. Įrašykite visus duomenis, esančius skydelyje, į šias eilutes.

Šiuos ir kitus duomenis apie įrenginį rasite atskiroje ES atitikties deklaracijoje, kuri yra neatskiriama šios naudojimo instrukcijos dalis.

Modelio numerio identifikacija

Penktas ženklas nurodo seriją. Pvz.

Modelio numeris:
13BT793G678 =700-ji serija.

Paveikslėliai



Išskleiskite naudojimo instrukcijos pradžioje esančius puslapius su paveikslėliais. Šioje instrukcijoje aprašyti įvairūs modeliai. Iliustracijos gali skirtis nuo įsigyto modelio išvaizdos.

Jūsų saugumui

Tinkamai naudokitės įrenginiu

Šis įrenginys skirtas naudoti:

- Kaip traktoriaus vejoms pjauti prie namų ir mėgėjiškuose soduose.
- Su priedu, kuris yra aiškiai skirtas šiam traktoriui.
- laikantis šioje naudojimo instrukcijoje esančio aprašymo ir saugos nurodymų.

Naudojant kaip nors kitaip laikoma, kad naudojama ne pagal paskirtį.

Naudojant ne pagal paskirtį netaikoma garantija, ir gamintojas nepriima jokios atsakomybės.

Naudotojas atsako už visus pašalinį ir jų nuosavybės nuostolius.

Savavališkai pakeitus įrenginį, gamintojas neatsako už galimus nuostolius.

Šiuo įrenginiu neleidžiama važiuoti transportui skirtomis gatvėmis ir važti žmones.

Bendrieji saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu ir laikykitės joje esančių nurodymų.

Informuokite kitus naudotojus, kaip tinkamai juo naudotis.

Naudokitės juo tik palaikydami gamintojo nurodytą techninę būklę, kaip ir įsigijimo momentu.

Laikykite šią naudojimo instrukciją taip, kad, prireikus, ją būtų lengva rasti.

Keičiantis įrenginio savininkui, perduokite kartu ir naudojimo instrukciją.

Atsarginės detalės ir priedai privalo atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus.

Todėl naudokite tik originalias atsargines detales ir originalius atsarginius priedus, arba gamintojo leidžiamas naudoti atsargines detales ir priedų dalis.

Remontuoti atiduokite tik specializuotam servisui.

Prieš pradėdami darbą įrenginiu

Įrenginio neleidžiama naudoti, jei esate pavargę arba sergate. Asmenys, kurie dirbs mašina, neturi būti naudoję svaiginamųjų medžiagų (pvz., alkoholio, narkotikų arba medikamentų). Jaunesniems kaip 16 metų asmenims prietaisą valdyti arba su juo daryti kitokius darbus, pvz., atlikti einamąją techninę priežiūrą, valyti, reguliuoti, draudžiama. Vietos reikalavimuose gali būti nustatytas minimalus naudotojų amžius.

Asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiniais arba protiniais sugebėjimais ar neturintiems patyrimo ir/arba užtektinai žinių šiuo prietaisu naudotis nepatartina, nebent šalia būtų asmuo, atsakingas už jų saugumą arba jis suteiktų informaciją apie šio prietaiso naudojimą.

Nepalikite vaikų be priežiūros ir įsitikinkite, ar jie nežaidžia su įrenginiu.

Prieš pradėdami darbą, susipažinkite su visais įtaisais ir valdymo elementais bei jų veikimu.

Degalus laikykite tik tam skirtoje taroje toliau nuo šildymo įtaisu (pvz., krosnių ar šildytuvų).

Pakeiskite pažeistą išmetimo vamzdį, degalų baką ar degalų bako dangtelį.

Pagal taisykles prijunkite montuojamas priekabas arba primontuojamus prietaisus. Primontuojami prietaisai, priekabos bei pripildyti žolės surinkimo įtaisai keičia važiavimo sąlygas, visų pirma valdomumą, stabdymo jėgą ir stabilumą.

Dirbant įrenginiu

Dirbdami įrenginiu ar atlikdami techninę priežiūrą, apsirengkite tinkamais darbiniais drabužiais (pvz., avėkite apsauginius batus, vilkėkite ilgas kelnes ir priglundusius drabužius, naudokitės apsauginiais akiniais ir klausos organų apsauga).

Dirbant be klausos organų apsaugos, galima netekti klausos. Naudokite įrenginį tik tuomet, kai jo techninė būklė nepriekaištinga.

Niekada nekeiskite gamykloje atliktų variklio nustatymų.

Nepilkite į įrenginį degalų, jei variklis veikia arba yra karštas. Degalų į įrenginį pilkite tik lauke.

Venkite atviros liepsnos, kibirkščiavimo ir nerūkykite.

Įsitinkite, kad darbo zonoje nėra pašalinių asmenų, visų pirma vaikų ir gyvūnų.

Patikrinkite vietovę, kurioje dirbsite įrenginiu ir pašalinkite visus daiktus, kurie galėtų būti pagriebiami ir sviedžiami dirbant. Taip išvengsite sužeidimų ir traktoriaus gedimų.

Nepjaukite žolės statesniuose, negu 20% nuolydžiuose. Darbas esant nuolydžiui pavojingas; įrenginys gali apvirsti arba nuslysti.

Ant nuolydžių užvažiuokite kiek galima sklandžiau ir pristabdykite; važiuodami žemyn įjunkite sankabą ir judėkite lėtai. Niekomet nevažiuokite skersai šlaito, visuomet tik aukštyn arba žemyn.

Dirbkite įrenginiu tik dieną arba esant pakankamam dirbtiniam apšvietimui.

Įrenginys neskirtas žmonėms vežti. Neimkite keleivių.

Niekada nevažiuokite su atidarytu variklio gaubtu.

Prieš atliekant visus įrenginio priežiūros darbus

Saugokitės sužeidimo. Prieš atliekami visus įrenginio priežiūros darbus:

- išjunkite variklį,
- ištraukite iš užvedimo spynos raktelį,
- užfiksukite stabdį,
- palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos ir atvės variklis,
- ištraukite variklio uždegimo žvakės kištuką, kad būtų neįmanoma atsitiktinai paleisti variklio.

Pabaigus dirbti įrenginiu

Palikite įrenginį tik sustabdę variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite uždegimo raktą.

Saugos įtaisai

Saugos įtaisai užtikrina Jūsų saugą ir visuomet turi funkcionuoti.

Jūs neturite teisės kaip nors keisti saugos įtaisus ar veikimą.

Toliau yra išvardyti saugos įtaisai.

Žolės išmetimo vožtuvas ir žolės surinkimo įtaisai

Išmetimo vožtuvus (4pav.) ir žolės surinkimo įtaisai apsaugo nuo sužeidimo žolės pjovimo peiliu ar išmetamais daiktais. Traktoriumi galima naudotis tik su sumontuotu žolės išmetimo vožtuvu ir surinkimo įtaisu.

Apsauginė blokavimo sistema

Apsauginė blokavimo sistema leidžia įjungti variklį tik tada, kai:

- vairuotojas sėdi savo vietoje ant sėdynės,
- stabdžio pedalas nuspaustas arba parkavimo stabdis yra parkavimo padėtyje,
- važiavimo krypties svirtelė arba važiavimo pedalas padėtyje „N“,
- Žolės pjovimo įtaisas išjungtas, t.y: PTO jungiklis arba PTO svirtis padėtyje „0/Aus/Off“ (išjungta) (PTO = galios įjungimas).

Apsauginė blokavimo sistema išjungia variklį, jei vairuotojas paliks savo vietą, nestabdydamas ir neišjungdamas žolės pjovimo įtaiso.

Apsauginė blokavimo sistema neleidžia, esant žolės išmetimo sistemai, nukreiptai atgal, pjauti veją be nukreiptuvo arba žolės surinkimo įtaiso (automatiškai išjungiamas variklis arba pjovimo įtaisas).

Apsauginė blokavimo sistema neleidžia važiuoti atbulomis su įjungtu žolės pjovimo įtaisu (automatiškai išjungiamas variklis arba atjungiamas pjovimo įtaisas).

Todėl prieš atbulinį važiavimą išjunkite pjovimo įtaisą, priklausomai nuo modelio PTO jungikliu arba PTO svirtelė.

Simboliai ant įrenginio

Ant įrenginio yra lipdukai su įvairiais simboliais. Toliau pateikiame šių simbolių paaiškinimą.



Dėmesio!

Prieš naudojantis, susipažinkite su instrukcija!

Pašaliniai turi būti atokiau nuo darbo vietos!

Gali sužeisti besisukantys peiliai ar detalės. Kai įrenginys veikia, neikišti rankų ir kojų į angas.

Gali sužeisti besisukantys peiliai ar detalės.

Išmetama žolė arba kieti daiktai kelia sužeidimo pavojų.

Pavojinga dirbti ant šlaito.



Prieš atlikdami žolės pjovimo įtaiso techninės priežiūros darbus, ištraukite uždegimo žvakės kištuką! Laikykite rankas ir kojas kuo toliau nuo žolės pjovimo įtaiso!

Prieš valydami, reguliuodami ar tikrindami įrenginį, išjunkite jį ir ištraukite uždegimo žvakės kištuką!



Dėmesio! Sprogimo pavojus.




Akumuliatorių baterijos elektrolitas/rūgštis poveikio pavojus.




Nešiokite apsauginius akinius.



Draudžiama ugnis, kibirkštys, atvira liepsna ir rūkymas.



Senų baterijų negalima mesti į buitines atliekas.




Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus ištraukite uždegimo raktą ir atsižvelkite į nurodymus šioje instrukcijoje.




Užlipdami ir nulipdami jokiū būdu neužminkite ant pjovimo įtaiso.



Perspėjimas apie karštą paviršių!



Prieš paversdami prietaisą, bateriją išmontuokite.

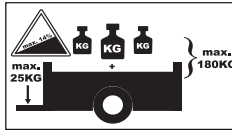

Naudojant priekabą neviršyti šių maksimalių reikšmių:

Maks. šlaito nuolydis 14%

Maks. apkrova, tenkanti prikabinimo įtaisui 25 kg

Maks. prikabinama apkrova (priekaba ir krovinys) 180 kg



Prietaisą galima eksploatuoti tik su primontuotu išmetamuoju vožtuvu arba uždaramąja mulčavimo įtaiso dalimi.

Šie simboliai ant įrenginio visuomet turi būti įskaitomi.

Pakeiskite pažeistus arba nebeįskaitomus simbolius.

Simboliai šioje instrukcijoje

Šioje instrukcijoje naudojami toliau išvardyti simboliai.

⚠ Pavojus

Jums nurodomas pavojai, susiję su atliekamais veiksmais ir jų metu kylanti grėsmė žmonėms.

⚠ Dėmesio

Jums nurodomas pavojai, susiję su atliekamais veiksmais ir galintys sukelti materialinių nuostolių grėsmę.

i Nurodymas

Pažymi svarbią informaciją ir naudojimo patarimus.

Padėties nurodymas

Nurodydami padėtį įrenginyje (pvz., kairėje, dešinėje) visuomet tai darome sėdinčio vairuotojo sėdynėje žmogaus atžvilgiu.

Nurodymas dėl utilizavimo

Pakuočių likučius, senus įrenginius ir t. t. pašalinkite remdamiesi vietos teisės aktų reikalavimais.

Montavimas

Sėdynės montavimas

Sėdynė be reguliavimo rankenėlės:

1 pav.

Sėdynė su reguliavimo rankenėle

2 pav.

Vairo montavimas

3 pav.

- Vairą (1) užmaukite ant vairo veleno (2).
- Uždėkite tarpines (3) ir vairą užfiksukite varžtu (4).

i Nurodymas

Tarpinę (3) uždėkite su įlinkiu į viršų.

- Uždėkite gaubtuvėlį (5, priklausomai nuo modelio).

Išmetimo vožtuvo montavimas

(Traktorius su šoniniu žolės išmetimo vožtuvu)

4a pav.

- Nuimkite nuo išmetimo vožtuvo sraigtus, veržles ir poveržles.
- Įstatykite išmetimo dangtelį (1) ir sumontuokite su varžtais, poveržlėmis ir veržlėmis.
- Pjovimo įtaiso ratukus (2) tvirtinkite komplekte esančiais sraigtais ir veržlėmis su poveržlėmis.

4b pav.

Žolės išmetimo vožtuvas ir žolės pjovimo ratukai jau sumontuoti.

- Žolės išmetimo vožtuvą lengvai pastumkite atgal ir nuimkite skardinį transportavimo fiksatorių. Išmetimo vožtuvas automatiškai užsidarys.

Žolės surinkimo įtaiso montavimas

(priklausomai nuo modelio)

- Žiūrėk atskirą instrukciją „Žolės surinkimo įtaisas“.

Baterijos įdiegimas į eksploataciją

5 pav.

Pavojus

Apsinuodijimo ir susižalojimo elektrolitu pavojus

Dėvėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines. Venkite odos kontakto su elektrolitu. Jei elektrolito pakliūtų ant veido ar į akis, nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Jei atsitiktinai nurytumėte elektrolito, išgerkite daug vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Laikykite bateriją vaikams neprieinamoje vietoje.

Nepaverskite akumuliatorių baterijos, gali ištekėti elektrolitas.

Atliekamą baterijos rūgštį pridukite tiems, kurie ją prekiauja arba atitinkamai utilizacijos tarnybai.

Dėmesio

Elektrolito ir jo garų keliamas gaisro, sprogo ir korozijos pavojus

Tučiuojau nuvalykite tą traktoriaus vietą, ant kurios užtiško baterijos rūgštis. Elektrolitas sukelia koroziją.

Nerūkykite, degantys ir karšti daiktai turi būti kuo toliau nuo baterijos. Bateriją įkraukite tik gerai vėdinamoje, sausose patalpose. Galimas baterijos trumpasis jungimas darbo metu. Nepasidėkite įrankio ar kokio nors metalinio daikto ant baterijos.

Dėmesio

Atjungdami ir prijungdami bateriją laikykites gnybtų jungimo tvarkos. Bateriją pradėti naudoti tik su sumontuotu baterijos polių uždanga (atsižvelgiant į konstrukciją kaip dengiamasis dangtelis prie teigiamojo poliaus arba kaip visos baterijos apsauginis dangtelis).

Montavimas (5a pav.):

- Pirmą prijunkite raudoną kabelį (+/teigiamą polių), po to juodą kabelį (-/neigiamą polių).
- Sumontuokite baterijos polių uždangą.

Išmontuojant:

- Išmontuokite baterijos polių uždangą.
- Pirmiausia atjunkite juodą kabelį (-/neigiamą polių), po to raudoną kabelį (+/teigiamą polių).

Nurodymas

Baterija yra po vairuotojo sėdyne.

Tiekiant „priežiūros nereikalingą/hermetišką“ bateriją (1 tipas)

(Baterija be kamščių)
Baterija gamykloje pripildoma elektrolito ir hermetiškai uždaroma. Tačiau ir „priežiūros nereikalaujančią“ bateriją vis dėlto reikia prižiūrėti, kad pailgėtų jos eksploatavimo trukmė.

- Laikykite bateriją švariai.
- Venkite vartyti bateriją. Netgi iš „hermetiškos“ baterijos gali ištekėti elektrolito, jei ją paver-site.
- Prieš pirmą naudojimą bateriją kraukite 1–2 valandas baterijų įkrovikliu (maksimali krovimo srovė 12 V, 6 A). Įkrovę pirmiausia ištraukite įkroviklio tinklo kištuką, tada bateriją atjunkite nuo gnybtų (taip pat žr. įkroviklio naudojimo instrukciją).

Tiekiant neužpildytą elektrolitu akumuliatorių bateriją (2 tipas)

(Baterija su kamščiais)

- Išimkite baterijos celių kamščius (5b pav.).
- Įpilkite į kiekvieną celę baterijų rūgštis tiek, kad lygis būtų 1 cm žemiau angos.
- Leiskite baterijai apie 30 minučių pastovėti, kad elektrolitas įsigertų į švininius elektrodus.
- Patikrinkite elektrolito lygį.
- Prieš pirmą naudojimą bateriją kraukite 2–6 valandas baterijų įkrovikliu (maksimali krovimo srovė 12 V, 6 A). Įkrovę pirmiausia ištraukite įkroviklio tinklo kištuką, tada bateriją atjunkite nuo gnybtų (taip pat žr. įkroviklio naudojimo instrukciją).
- Sumontuokite baterijos celių kamščius.
- Įstatykite bateriją į traktorių.

- Prijunkite pirmiausia raudoną (+), po to juodą (-) kabelį.
- Vėliau pildykite baterijas tik destiliuotu vandeniu (kontroliuokite kas 2 mėnesius).
- Laikykite bateriją švariai.




Valdymo ir indikacijos elementai

Dėmesio. Galimas įrenginio sugadinimas.


Pirmiausia aprašysime valdymo ir rodmenų elementų funkcijas. Dar nevykdykite jokių funkcijų!

Uždegimo spynelė (priklauso nuo modelio)

6a pav.

Paleidimas: Pasukite raktelį į dešinę, į padėtį , iki motoras užsiveda. Po to raktelį palikite. Raktas nustatytas į padėtį . Stabdymas: Pasukite raktą į kairę, į padėtį .



Nurodymas


Jei užvedimo spynoje yra šviesos padėtis , šviesa įsijungia, kai užvedimo raktas, paleidus variklį, gražinamas į šią padėtį.

Uždegimo spynelė su OCR funkcija (priklauso nuo modelio)


6b pav.

Šioje užvedimo spynelėje yra įrengta OCR funkcija (= Vairuotojas gali kontroliuoti kaip pjaunama žolė, kai važiuoja atbuline eiga).

Paleidimas: Pasukite raktelį į dešinę, į padėtį , iki motoras užsiveda. Po to raktelį palikite. Raktas padėtyje  (įprasta padėtis) įgalina žolės pjovimą važiuojant pirmyn.

OCR padėtis: raktą pasukite į kairę nuo įprastos padėties į važiavimo atbuline eiga padėtį  ir nuspauskite jungiklį (1).

Užsideda kontrolinė lempuotė (2) ir signalizuoja vairuotojui, kad šiuo metu galima pjauti žolę tik važiuojant į priekį ir atbuline eiga.


Stabdymas: Pasukite raktą į kairę, į padėtį .

i Nurodymas

Naudokitės OCR funkcija tik tada, kai tai būtina reikalinga. Kitais atvejais raktelis turi būti startinėje padėtyje. OCR funkcija išjungiamą automatiškai, kai tik raktelis pasukamas į startinę padėtį arba kai išjungiamas variklis (variklį sustabdo arba išjungia apsauginė blokavimo sistema).


Droselis (priklauso nuo konstrukcijos)


7 pav.

Paleidžiant variklį šaltu oru, reikia atidaryti droselį (7a pav.) arba kuro padavimo svirtelį perstatyti į padėtį  (7b pav.).

Akceleratoriaus svirtis

8 pav.

Sklandžiam variklio sukimosi greičio reguliavimui. Didelis variklio sukimosi greitis = .

Lėtas variklio sukimosi greitis = .

Sankabos ir stabdžio pedalas (tik modeliams su „Transmatic“ pavara)

9 pav.

Pusiau nuspaustas pedalas
= sankabos įjungimas.

Stabdyti

= pedalo paspausti iki galo.

i Nurodymas

Taip pat skirtas įjungti / išjungti stovėjimo stabdį.

Stabdžio pedalas

9 pav.

Stabdymas = pedalo paspaudimas

i Nurodymas

Taip pat skirtas įjungti / išjungti stovėjimo stabdį.

Važiavimo krypties svirtelis (tik modeliuose su „Transmatic“ pavara)

10 pav.

Perjungimas galimas tik traktoriui stovint.

Tam stabdžio ir sankabos pedala paspauskite iki galo ir laikykite toje padėtyje.

Pirmyn = svirtelė padėtyje „F/↑“

Tuščioji veika

= svirtelė padėtyje „N“

Atgal = svirtelė padėtyje „R/↓“

Kiekvieną kartą prieš keičiant važiavimo kryptį prietaisą reikia sustabdyti.

Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis

11 pav.

Didesnis pjovimo aukštis – pjovimo įtaisas aukštai

= svirtelė padėtyje „5 (H)“.

Mažesnis pjovimo aukštis – pjovimo įtaisas žemai

= svirtelė padėtyje „1 (L)“.

PTO svirtis

12 pav.

PTO svirtis naudojama mechaniniam žolės pjovimo įtaisui įjungti ir išjungti.

Išjungti pjovimo įtaisą 0/ 

= svirtį patraukite atgal, iki galo.

Įjunkite pjovimo įtaisą I/ 

= Svirtelę lėtai paspauskite pirmyn, iki galo

Prietaisų su hidrostatine / automatine pavara stovėjimo stabdys

13 pav.

Įjunkite rankinį stabdį: stabdžio pedala nuspauskite iki galo ir svirtį nustatykite į padėtį „I“.

Atlaisvinkite rankinį stabdį: stabdžio pedala nuspauskite iki galo ir svirtį nustatykite į padėtį „0“.

Prietaisų su „Transmatic“ pavara greičio pavaru/ rankinio stabdžio svirtis

14 pav.

Nedidelis greitis

= nustatykite svirtį į padėtį „1“.

Didelis greitis


= nustatykite svirtį į padėtį „6“ arba „7“ (pasirinktinai).

Greičio didinimas

= Važiavimo pavaras perstatykite nelysdami sankabos/stabdžio pedalo.

Greičio mažinimas

= Važiavimo pavaras perstatykite nuspausdami (pusiau įspausdami) sankabos/stabdžio pedala.

Parkavimo stabdžio įjungimas: iki galo nuspaudžiamas sankabos ir stabdžio pedalas, svirtelis perstatomas į padėtį .

Išjunkite stovėjimo stabdį: iki galo nuspaudžiamas sankabos ir stabdžio pedalas, svirtelis perstatomas į kurią nors važiavimo greičio padėtį.

Prietaisų su hidrostatine pavara važiavimo svirtis (priklausomai nuo modelio)

15 pav.

Važiavimo svirtelė sklandžiai reguliuojamas greitis ir keičiama važiavimo kryptis:

Pirmyn:

Greitas važiavimas pirmyn

= svirtelė padėtyje „F/↑“.

Maksimalus žolės pjovimo greitis

= nustatykite svirtį į

padėtį „^{CUTTING} / “.**Stabdymas:**

Pristabdymui bei keičiant kryptį

= svirtelė padėtyje „N“.

Atgal:

Važiavimas atbulomis

= svirtelė padėtyje „R/↓“.

i Nurodymas


– Kuo toliau svirtelė perstumiamą „R“ arba „F“ kryptimi, tuo greičiau važiuoja mašina.

– Paspaudus ir vėl atleidus stabdžio pedala, važiavimo svirtelis pasislenka „N“ padėties kryptimi ir važiavimo greitis sumažėja.


Prietaisų su hidrostatische pavara (priklausomai nuo modelio)/automatine pavara važiavimo pedalas

16 pav.

Važiavimo pedalu galima sklandžiai reguliuoti važiavimo greitį ir keisti važiavimo kryptį:

Pirmyn = akceleratoriaus pedalas nuspaudžiamas į priekį (važiavimo kryptimi ); juo labiau nuspaudžiamas, tuo greičiau važiuojama pirmyn.

Stabdymas (sustojimui ar krypties pakeitimui) = pedalo atleidimui (N-padėtis).

Atgal = akceleratoriaus padalą nuspaudžiamas atgal (prieš važiavimo kryptį ); juo labiau nuspaudžiamas atgal, tuo greičiau važiuojama atgal.

Nurodymas

Jei įjungtas stovėjimo stabdis, akceleratoriaus pedalo nuspaušti neįmanoma.

Prietaisų su automatine pavara pavaros atfiksavimas

17a pav.

Svirtis yra prietaiso kairėje pusėje, tarp laiptelio ir užpakalinio rato.

Jei norite stumti įrenginį, kai variklis yra išjungtas:

- Svirtį paspauskite į vidinę pusę, patraukite į išorę ir išsukite atgal. Svirtis užfiksuota prieš laikiklį.

Jei norite važiuoti:

- Svirtį pastumkite į kairę ir įspauskite.

Pavaros išjungimas mašinoms su hidrostatische pavara

Prietaisai su važiavimo svirtimi
17b pav.

Svertelis yra įrenginio nugarėlėje.

Jei norite stumti įrenginį, kai variklis yra išjungtas:

- Ištraukite svirtelę ir perstatykite ją į dešinę.

Jei norite važiuoti:

- Svirtį pastumkite į kairę ir įspauskite.

Prietaisai su važiavimo pedalu
17c pav.

Svirtis yra prietaiso kairėje pusėje, tarp laiptelio ir užpakalinio rato.

Jei norite stumti įrenginį, kai variklis yra išjungtas:

- Ištraukite svirtelę ir perstatykite ją į dešinę.

Jei norite važiuoti:

- Svirtį pastumkite į kairę ir įspauskite.

Kombinuotas indikatorius (priklauso nuo modelio)

18 pav.

Priklausomai nuo modelio, kombinuotą indikatorių gali sudaryti šie elementai.

Alyvos slėgio (1):

Jei lemputė užsidega veikiant varikliui, tuoj pat išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos būklę. Esant galimybei pasinaudokite serviso dirbtuvių paslaugomis.

Sankabos (2):

Užsidega, jeigu, užvedant variklį nenuspaustas sankabos ir stabdžio pedalas arba jei parkavimo stabdis neužfiksuotas.

Žolės pjovimo įtaiso (3):

Užsidega, jei užvedant variklį neatjungtas žolės pjovimo įtaisas.

Baterijos krovimo indikatorius (4):

Jei užsidega, veikiant varikliui, baterija nepakankamai įkrauta.

Esant galimybei pasinaudokite serviso dirbtuvių paslaugomis.

Darbo valandų skaitiklis (5):

Įjungus uždegimą rodo darbo valandų skaičių.

Ampermetras (6):

Rodo generatoriaus tiekiamą baterijai įkrovos srovę.

Mažas sukimosi greitis = rodyklė skalės viduryje.

Didelis sukimosi greitis

= rodyklė dešinėje skalės pusėje.

Priklausomos nuo modelio funkcijos:

- Įjungus degimą, trumpai parodoma akumulatoriaus įtampa, o paskui pradėdamos rodyti darbo valandas.

Darbo valandos skaičiuojamos visada, išskyrus tada, kai degimo raktelis pasuktas į padėtį „Stop“ arba ištrauktas.

- Kas 50 darbo valandų (priklausomai nuo modelio) ekrane 5 minutėms pasirodo pranešimas „CHG/OIL“, raginantis keisti alyvą. Šis pranešimas periodiškai atsiranda artimiausias 2 darbo valandas. Alyvos keitimo intervalai nurodyti variklio instrukcijoje.


Žibintai (priklauso nuo modelio)

21 pav.

Žibintų įjungimas

= mygtukas ties „ON“.

Kai kuriuose modeliuose nėra šviestų žibintų.

Žibintai dega, kol veikia variklis, kitaip tariant, kol užvedimo raktas nustatytas į padėtį  (priklausomai nuo modelio).

Sėdynė su reguliavimo rankenėle (priklauso nuo modelio)

19 pav.

Patraukite svirtelę ir reguliuokite sėdynę.

Valdymas

Vykdykite ir tuos nurodymus, kurie yra variklio naudojimo vadove!

Pavojus

Pavojus susižeisti

Pašaliniai, ypač vaikai ir gyvūnai, turi būti atokiau nuo įrenginio, kuriuo dirbama.

Juos gali sužeisti išmetami akmenys ar pan. Vaikams neleistina dirbti įrenginiu. Būkite ypatingai atsargūs, kai pjaunate žolę važiuodami atbuline eiga (naudodami įrenginius su OCR jungikliu).

Netoliese veikiančio prietaiso neleidžiama būti žmonėms.

Neleistina ištuštinti žolės surinkimo įtaiso, veikiant žolės pjovimo įtaisui. Tuštinant žolės surinkimo įtaisą, Jus ar kitus asmenis gali sužeisti išmetama nupjauta žolė.

Atidarydami ir uždarydami žolės surinkimo įrenginį būkite ypač atsargūs, nes kyla prispaudimo pavojus.

Staciose nuokalnėse įrenginys gali apvirsti ir Jūs galite susižeisti. Niekumet nevažiuokite skersai nuolydžio, tik aukštyn arba žemyn. Važiuokite šlaitu tik jei nuolydis ne didesnis nei 20 %. Nebandykite sukis ant šlaito.

Pjaunant drėgną žolę dėl sumažintos sukibimo su dirva jėgos įrenginys gali nuslysti ir Jūs galite pargriūti. Pjaukite tik sausą žolę.

Nelaimingus atsitikimus gali sąlygoti pernelyg didelis greitis. Pjaudami žolę naudokitės ženklais, kuriuos, pvz., pastatykite ties stačiomis nuokalnėmis, medžiais, krūmais, gyvatvorėmis pakankamu atstumu.

Ypatingai atsargiai reikia važiuoti atbuline eiga.

Patikrinkite vietovę, kurioje ruošiatės pjauti žolę ir pašalinkite visus daiktus, kurie gali būti, pjaunant žolę, pagriebiami ir sviedžiami.

Jei žolės pjovimo įtaisas pagriebia svetimkūnį (pvz., akmenį) arba įrenginys pradeda neįprastai vibruoti: nedelsdami išjunkite variklį. Prieš toliau naudojant įrenginį, reikia leisti patikrinti specializuotose dirbtuvėse, ar jis nepažeistas.

Pjaunant žolę nieko nestatykite priešais išmetimo angą.

Niekumet neartinkite prie besisukančių dalių ir neikiškite po jomis nei rankų, nei kojų.

Visuomet išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą ir uždegimo žvakės kištuką, jei reikia atlaisvinti užstrigimą ar pašalinti išmetimo kanalo užsikimšimą. Nedirbkite su įrenginiu, esant blogoms oro sąlygoms, pvz., esant lietaus arba perkūnijos pavojui.

Apsinuodijimo smalkėmis pavojus
Vidaus degimo variklį galima naudoti tik lauke.

Sprogimo ir gaisro pavojus
Degalų / benzino garai yra sprogūs ir degalai labai lengvai užsiliepsnoja.

Degalų pilkite prieš paleisdami variklį.

Degalų bakas turi būti uždarytas, jei variklis veikia arba yra dar karštas.

Degalų pilkite tik tada, kai variklis išjungtas ir atvėsęs. Venkite atviros liepsnos, kibirkščiavimo ir nerūkykite. Degalų į įrenginį pilkite tik lauke.

Nepaleiskite variklio, jei išsiliejo degalų. Patraukite įrenginį iš užterštos degalais vietos ir palaukite, kol išgaruos degalų garai.

Tam, kad išvengtumėte gaisro pavojaus, šios dalys turi būti neužterštos žolės likučiais ir tepalais: Variklis, išmetimo vamzdis, baterija, degalų bakas.

⚠ Pavojus
Susižeidimo dėl įrenginio gedimo pavojus
Naudokitės įrenginiu tik tuomet, kai jo būklė nepriekaištinga.

Kiekvieną kartą prieš dirbdami, apžiūrėkite įrenginį. Ypač kruopščiai tikrinkite saugos įtaisus, žolės pjovimo įtaisus su laikikliais, valdymo elementus ir varžtinius sujungimus, ar jie patikimai laikosi ir ar nėra pažeidimų.

Prieš dirbdami, pakeiskite pažeistas dalis.

⚠ Pavojus
Pavojus susižeisti
Nedirbkite jokių tikrinimo, kontrolės ir techninės priežiūros bei reguliavimo darbų, jei variklis veikia arba dar yra karštas.

i Darbo laikas
Laikykitės vietinių įstatymų, reglamentuojančių darbo įrenginiu laiką (susižinokite atitinkamose įstatybose).

Degalų pylimas ir alyvos lygio tikrinimas

i Nurodymas
Į variklį įpilama alyvos gamykloje – prašome patikrinti, esant reikalui papildykite.

- Pilkite bešvinį benzina (20 pav.).
- Degalų baką užpildykite tiek, kad nuo užpildymo atvamzdžio apatinio krašto liktų 2 cm.
- Tvirtai uždarykite degalų baką.
- Patikrinkite alyvos būklę (20 pav.). Alyvos lygis turi būti tarp „Full/Max.“ ir „Add/Min.“ (Paženklintą vietą žiūrėkite variklio instrukcijoje).

Slėgio padangose patikrinimas

i Nurodymas
Dėl gamyklinių priekasčių slėgis padangose gali būti aukštesnis, negu būtinas.

- Patikrinkite slėgį padangose. Esant reikalui, jį pareguliuokite (žr. skyrių „Techninis aptarnavimas“):
 - priekyje: 0,8 bar
 - užpakalyje: 0,7 bar.

Vairuotojo sėdynės reguliavimas

- Sėdynę nustatykite į norimą padėtį.
- Priklauso nuo modelio:
- atsukite varžtus, nustatykite sėdynę ir vėl užveržkite varžtus (1 pav.) arba
 - patraukite sėdynės reguliavimo rankenėlę, nustatykite sėdynę ir vėl atleiskite sėdynės reguliavimo rankenėlę (19 pav.).






Variklio paleidimas

- Atsisėskite vairuotojo vietoje.
- Išjunkite žolės pjovimo įtaisą: PTO (12 pav.) išjunkite ir pakelkite pjovimo įtaisą.
- Stabdžio arba stabdžio ir sankabos pedalą (9 pav.) nuspauskite iki galo ir laikykite arba užfiksuokite parkavimo stabdį (13/14 pav.).


- Važiavimo krypties svirtį/Važiavimo svirtį (10/15 pav.) nustatykite į padėtį „N“.

Nurodymas

Prietaisai su važiavimo pedalu yra „N“-padėtyje, kai nenaudojamas, t.y. nespaudžiamas važiavimo pedalas (16 pav.).

- Kuro padavimo svirtelę (8 pav.) perstatykite į padėtį .
- Jei variklis šaltas, atidarykite droselį arba kuro padavimo svirtelę perstatykite į padėtį  (7 pav.).
- Uždegimo raktelį iki variklio užšvedimo pasukite į padėtį  (6 pav.) (užvedimo bandymas ne ilgiau, negu 5 s, po to 10 s pauzė). Jei variklis veikia, uždegimo raktą nustatykite į padėtį  /  F.
- Droselį palaipsniui pridarykite (7 pav.).
- Kuro padavimo svirtelę (8 pav.) lėtai gražinkite atgal, iki variklis ims veikti ramiai.

Variklio sustabdymas

- Kuro padavimo svirtelę (8 pav.) nustatykite į vidurinę kuro padavimo padėtį.
- Leiskite varikliui veikti maždaug 20 sekundžių.
- Uždegimo raktelį (6 pav.) pasukite į padėtį .
- Uždegimo raktą ištraukite.
- Prieš palikdami traktorių, užfiksuokite parkavimo stabdį.

Važiavimas

Pavojus

Staigiai pradėjus važiuoti, staigiai stabdant ir pernelyg greitai važiuojant įrenginiui daroma žala, be to didėja nelaimingo atsitikimo rizika. Niekomet nereguluokite ir neperstatykite vairuotojo sėdynės važiuodami. Važiuodami atbuline eiga, būkite ypatingai atsargūs.

Dėmesio, žala prietaisui

Niekada nekeiskite važiavimo krypties, prieš tai nesusstabdę prietaiso.

Važiavimas hidrostatine pavara.

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Pamažu spauskite važiavimo svirtį arba važiavimo pedalą (priklausomai nuo modelio), kol pasieksite norimą greitį.

Važiavimas su „Transmatic“ pavara

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Išjunkite stovėjimo stabdį: Sankabos ir stabdžio pedalą nuspauskite iki galo ir laikykite.
- Važiavimo krypties svirtelį perstatykite į atitinkamą padėtį.
- Svarteliu junkite reikiamą važiavimo greičio pakopą.
- Sankabos ir stabdžio pedalą palaipsniui atleiskite ir pradėkite važiuoti.




Važiavimas su automatine pavara

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Lėtai spauskite akceleratoriaus pedalą, kol pasieksite norimą greitį.


Įrenginio sustabdymas

- Važiavimo svirtį pastumkite į padėtį „N“ arba atleiskite važiavimo pedalą (prietaisai su hidrostatine pavara/automatine pavara).
- Nuspauskite stabdžio pedalą arba sankabos ir stabdžio pedalą iki traktoriaus sustojimo.


Vejos pjovimas

- Įprastas pjovimo režimas  /  F (žr. užvedimo spynelės naudojimosi instrukciją): Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite ir pakelkite žolės pjovimo įtaisą.
- Pjovimo režimu atbuline eiga  (žr. uždegimo spynelės naudojimo instrukciją): Būkite ypač atsargūs, kai pjaukite žolę važiuodami atbuline eiga, ir įjunkite šią funkciją tik tuo atveju, jei kitaip neįmanoma.
- Įrenginiui judant ar važiuojant, nekeiskite važiavimo krypties.


Mašinos su hidrostatine pavara

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Akceleratoriaus svirtį nustatykite į padėtį  tam, kad užtikrintumėte pakankamą galią.
- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Įjunkite žolės pjovimo įtaisą.
- Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
- Važiavimo svirtimi arba važiavimo pedalu (priklausomai nuo modelio) nustatykite važiavimo pirmyn kryptį ir greitį (lėtai spausdami). [renginys važiuoja.

Traktoriai su „Transmatic“ pavara

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Akceleratoriaus svirtį nustatykite į padėtį  tam, kad užtikrintumėte pakankamą galią.
- Išjunkite stovėjimo stabdį: Sankabos ir stabdžio pedalą nuspauskite iki galo ir laikykite.
- Važiavimo krypties svirtelį perstatykite į padėtį „F“ arba pirmyn.
- Svarteliu junkite reikiamą važiavimo greičio pakopą.
- Įjungti žolės pjovimo įtaisą: – Įjunkite PTO
- Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
- Sankabos ir stabdžio pedalą palaipsniui atleiskite ir pradėkite važiuoti.

Prietaisai su automatine pavara

- Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
- Akceleratoriaus svirtį nustatykite į padėtį  tam, kad užtikrintumėte pakankamą galią.
- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Įjunkite žolės pjovimo įtaisą.
- Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
- Akceleratoriaus pedalu parinkite važiavimo kryptį ir greitį (palengva spausdami). [renginys važiuoja.


Bendroji informacija

Reguluodami pjovimo aukštį ir važiavimo greitį neperkraudite įrenginio.

Priklausomai nuo žolės vejeje aukščio, rūšies ir drėgnumo nureguliuojamas pjovimo aukštis ir važiavimo greitis taip, kad nupjauta žolė rišimo įtaisais būtų be problemų surenkama.

Jei užsikemša, būtina sumažinti važiavimo greitį ir padidinti pjovimo aukštį.

Įrenginio pastatymas

- Sustabdykite įrenginį.
- Išjunkite pjovimo įtaisą.
- Akceleratoriaus svirtį nustatykite į vidurinę padėtį.
- Pakelkite pjovimo įtaisą į viršų.
- Po 20 sekundžių uždegimo raktą nustatykite į  padėtį.
- Uždegimo raktą ištraukite.
- Prieš palikdami traktorių, užfiksuokite parkavimo stabdį.

Traktorių su hidrostatine pavara perstūmimas

Įrenginį stumkite tik su išjungtu varikliu.

- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Atlaisvinkite pavarą (17b pav. arba 17c pav. priklausomai nuo modelio): svirtį ištraukite ir pas-tumkite dešinėn.

Prieš paleidžiant variklį pavaros atblokavimo svirtį nustatykite atgal.

Prietaisų su automatine pavara stūmimas

Įrenginį stumkite tik su išjungtu varikliu.

- Atleiskite parkavimo stabdį.
- Atblokuokite pavarą (17a pav.): Svirtį paspauskite į vidinę pusę, patraukite į išorę ir išsukite atgal. Svirtis užfiksuota prieš laikiklį.

Prieš paleidžiant variklį pavaros atblokavimo svirtį nustatykite atgal.

Mulčiavimas

Naudojant atitinkamus priedus ir reikmenis, nupjautą žolę galima mulčiuoti. Papildomos informacijos galite teirautis firmose prekiaujančių mūsų gaminiiais.

Žolės surinkimo įrenginio ištuštinimas (priklauso nuo modelio)

Žiūrėk atskirą instrukciją „Žolės surinkimo įtaisas“.

Patarimai, kaip prižiūrėti veją

Vejos pjovimas

Vejoje auga įvairių rūšių žolės. Dažnas vejos pjovimas sustiprina šaknų vystymąsi, ir susidaro tvirta velėna. Jei veją pjaunate retai, įsigali aukštos žolės (pvz., dobilai arba saulutės).

Normalus vejos žolės aukštis apytikriai 4–5 cm. Pjauti reikia apie 1/3 žolės aukščio, taigi kai žolės aukštis 7–8 cm, galima ją trumpinti iki normalaus aukščio.

Žolės negalima trumpinti daugiau, negu iki 4 cm, kitaip išdžiūsta velėna ir nukenčia atauganti žolė. Ataugusią žolę (pvz., po atostogų) nupjaukite etapais iki normalaus aukščio.

Mulčiavimas (naudojant priedus)

Žolė susmulkinama mažais gabalėliais (apie 1 cm ilgio) ir lieka gulėti. Vejoje išlieka daug maisto medžiagų.

Optimalūs rezultatai pasiekiami, kai žolė vejoje palaikoma neaukšta (žr. skyrelį „Vejos pjovimas“).

Mulčiuojant reikia laikytis toliau pateiktų nurodymų.

- Nepjauti šlapios žolės.
- Trumpinti žolę ne daugiau kaip 2 cm.
- Važiuoti lėtai.
- Dirbti, esant dideliame variklio sukimosi greičiui.
- Reguliariai valyti žolės pjovimo įtaisą.

Transportavimas

Traktoriaus važiuokite tik mažus atstumus patekimui į kitą veją. Didesniam atstumui naudokitės transportavimo automobiliu. Nurodymas: įrenginiui neleidžiama važiuoti gatvėmis pagal kelių eismo taisykles.

Trumpi atstumai

Pavojus

Besisukantis žolės pjovimo įtaisas gali pagriebti ir sviesti daiktus ir tuo padaryti žalos.

- Važiuodami įrenginiu išjunkite žolės pjovimo įtaisą.

Ilgai atstumai

Dėmesio

Pažeidimai transportuojant
Naudojama transportavimo priemonė (pvz., transportavimo automobilis, pakrovimo platforma ar pan.) turi būti tinkamai paruošta (žr. priklausantią naudojimo instrukciją). Transportuojant įrenginys turi būti patikimai pritvirtintas, kad nenuslystų.

Žala aplinkai, ištekėjus degalams
Netransportuokite paversto įrenginio.

- Paruoškite transportavimo automobilį.
- Prie transportavimo automobilio pritaisykite pakrovimo platformą.
- Prietaiso laisvąją eiga stūmimas ant transporterio (atfiksuokite pavarą, jei prietaisas yra su hidrostatine arba automatine pavara).
- Užfiksuokite parkavimo stabdį.
- Pritvirtinkite įrenginį, kad nenuslystų.

Valymas ir techninė priežiūra

Pavojus

Sužeidimo pavojus, atsitiktinai paleidus variklį
Saugokitės sužeidimo. Prieš atlikdami visus įrenginio priežiūros darbus:

- Išjunkite variklį,
- Ištraukite uždegimo raktą.
- Užfiksuokite stabdį,
- Palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos ir atvės variklis,
- Ištraukite prie variklio esančių žvakių kištuką, kad netyčia neįjungtumėte variklio.

Valymas



Dėmesio

Valymui nenaudokite aukšto slėgio valymo įrenginių.

Traktoriaus valymas

- Jei įmanoma, valykite iš karto po vejos pjovimo.
- Įrenginį pastatykite ant kieto lygaus pagrindo.
- Važiavimo krypties svirtelę perjunkite į padėtį „F“ arba „R“ (ne visuose modeliuose).
- Užfiksuokite parkavimo stabdį.



Nurodymas

Naudojant įrenginį žiemos metu kyla ypač didelės rūdijimo ir korozijos pavojus. Įrenginį būtina gerai išplauti po kiekvieno panaudojimo.

Žolės pjovimo įtaiso valymas



Pavojus

Susižeidimo į aštrius žolės pjovimo peilius pavojus

Mūvėkite apsaugines pirštines. Dėl sudėtingos pjovimo mechanizmo pjaunančiųjų detalių konstrukcijos, vienos pajudėjimas sukelia ir kitų judėjimą. Atsargiai valykite žolės pjovimo įrankius.



Dėmesio

Variklio pažeidimas

Nepakreipkite įrenginio daugiau kaip 30°. Išsilieję iš bako degalai gali pakliūti į degimo kamerą ir sugadinti variklį.

- Žolės pjovimo įtaisą pakelkite į patį viršų.
- Pjovimo įtaiso vidų išvalykite šepetiu, šluotele ar skuduru.

Pjovimo įtaisas su valymo purkštukais (ne visuose modeliuose)

23 pav.

Pastatykite mašiną lygioje vietoje be žvirgždo, akmenėlių ar pan. ir įjunkite stovėjimo stabdį.

1. Prie valymo purkštuko pritvirtinkite vandens žarną su įprastine greitaveike jungtimi. Atsukite vandens tiekimo čiaupą.
 2. Paleiskite variklį.
 3. Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą ir įjunkite kelioms minutėms.
 4. Išjunkite žolės pjovimo įtaisą ir variklį.
 5. Nuimkite vandens žarną.
- Pakartokite 1–5 veiksmus, prijungę žarną prie antrojo valymo purkštuko (jei jis yra).
- Po to, kai baigsite valyti (1–5 veiksmi):

- Pakelkite pjovimo įtaisą į viršų.
- Paleiskite variklį ir žolės pjovimo įtaisą įjunkite keletui minučių tam, kad jį išdžiovintumėte.

Žolės surinkimo įtaiso valymas

Nurodymas

Žiūrėk atskirą instrukciją „Žolės surinkimo įtaisas“.

- Nuimkite ir išvalykite žolės surinkimo įtaisą.
- Žolės surinkimo įtaisą galima valyti stipria vandens čiuirkšle (laistymo žarna).
- Gerai išdžiovinkite prieš kitą naudojimą.

Techninė priežiūra

Laiykites techninės priežiūros nurodymų, esančių variklio naudojimo vadove. Pasibaigus sezonui, paveskite variklio apžiūrą ir techninę priežiūrą specializuotoms dirbtuvėms.

Dėmesio

Variklinės alyvos žala aplinkai
Naudotą alyvą atiduokite naudotos alyvos surinkimo vietose arba į atliekų surinkimo įmonę.

Baterijos žala aplinkai
Panaudotų baterijų negalima mesti į buitines atliekas.

Atiduokite panaudotas baterijas tiems, kurie jomis prekiauja arba į atliekų surinkimo įmonę. Jei atiduodate įrenginį metalo laužui, prieš tai išimkite bateriją.

Paleidimo įrenginio kabelio naudojimas



Pavojus

Niekuomet nešuntuokite sugedusios arba užšalusios baterijos paleidimo įrenginio kabeliu. Stebėkite, kad kabelio gnybtai neliestų įrenginio ir kad uždegimo sistema būtų atjungta.

- Prijunkite raudoną paleidimo įrenginio kabelį prie teigiamų polių (+) iškrautoje ir pagalbinėje baterijose.
- Juodo paleidimo įrenginio kabelio vieną gnybtą prijunkite pirmiausia prie pagalbinės baterijos neigiamo poliaus (–). Antrą gnybtą prijunkite prie traktoriaus su iškrauta baterija motoro bloko rėmo (kaip galima toliau nuo baterijos).



Nurodymas

Jei pagalbinė baterija įmontuota į transporto priemonę, negalima šios transporto priemonės paleisti, kai jos akumuliatorių baterija naudojama įrenginiui paleisti.

- Traktorių su iškrauta baterija užveskite ir užtraukite rankinį stabdį.
- Paleidimo įrenginio kabelį atjunkite atvirkščia eilės tvarka.

Slėgis padangose



Dėmesio

Niekada neviršykite didžiausio leistino slėgio padangose (žr. padangų sieneles). Pučiant padangas niekuomet nestovėkite priešais padangą ar virš jos.

Rekomenduojamas darbinis slėgis padangose:

priekyje: 0,8 bar
užpakalyje: 0,7 bar

Didesnis slėgis padangose sutrumpina padangų naudojimo trukmę. Slėgį padangose tikrinkite prieš kiekvieną važiavimą.

Po 2–5 eksploataavimo valandų

- Pirmasis variklinės alyvos pakeitimas. Tolimesni intervalai, žr. variklio naudojimo vadovą. Panaudokite alyvos išleidimo angą arba greitą alyvos išleidimą (22 pav.) (ne visuose modeliuose) alyvai iš variklio išleisti.

Kas 25 darbo valandas

- Keliais lašais lengvosios alyvos sutepkite visas sukimosi ir atraminių mazgų vietas (valdymo svirtį, žolės pjovimo įtaiso aukščio reguliatorių, sankabos / stabdžių pedalą, ...).
- Nuvalykite baterijos poliųs.
- Visus peilių velenus, įveržimo ritinėlius ir įveržimo ritinėlių laikiklius sutepkite per tepimo įmovas tepalu „251H EP“. Paveskite šiuos darbus atlikti specializuotoms dirbtuvėms.
- Dantratinę vairo pavarą sutepkite universaliu tepalu.
- Vairo lankstus sutepkite keletu lašų lengvosios alyvos.
- Priekinių ratų guolius ir ašis sutepkite per tepimo įvoves universaliu tepalu.

Kas 2 mėnesiai

- Tik 2 tipo akumuliatoriui: Baterijos celes papildykite distiliuotu vandeniu iki lygio, 1cm žemesnio už pildymo angos apačią.

Kas 50 darbo valandų

- Paveskite specializuotoms dirbtuvėms pašalinti iš pavaros nešvarumus ir žolės likučius.

Pagal poreikį

Baterijos įkrovimas

Jei nesinaudojate įrenginiu ilgesnį laiką, patartina bateriją išmontuoti iš jo ir įkrauti ją prieš sandėliavimą, sandėliavimo metu kas 2 mėnesius, bei prieš pradėdant eksploatauoti.

Nurodymas

Laikykites baterijos įkroviklio naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Saugiklių pakeitimas

- Pakeiskite sugedusius saugiklius naujais, skirtais tai pačiai srovei.

Vieną kartą per sezoną

- Dantratinę vairo pavarą sutepkite universaliu tepalu.
- Vairo lankstus sutepkite keletu lašų lengvosios alyvos.
- Visus sujungimus ir guolavietas sutepkite keletu lašų skystos alyvos.
- Išvalykite uždegimo žvakę ir nustatykite atstumą tarp elektroduų arba keiskite uždegimo žvakę, žr. variklio naudojimo vadovą.
- Užpakalinių ratų ašies sutepimą (apsaugai nuo vandens) paveskite specializuotoms dirbtuvėms.
- Žolės pjovimo peilį paveskite pagalasti arba pakeisti specializuotose dirbtuvėse.

Eksploatacijos nutraukimas

Dėmesio

Įrenginio materialiniai nuostoliai įrenginį sandėliuokite atvėsinę motorą tik švarioje ir sausose patalpose. Sandėliuojant ilgesnį laiką, pvz., žiemą, bet kuriuo atveju apsaugokite įrenginį nuo rūdijimo.

Po sezono arba jei įrenginio nenaudosite ilgiau, negu mėnesį,

- išvalykite įrenginį ir žolės surinkimo įtaisą.
- Norint apsaugoti visas metalines dalis nuo korozijos, patrinkite alyvuotu skuduru ar papurškite jas purškiamąja alyva.
- Bateriją įkraukite įkrovikliu.
- Sandėliuojant žiemai, bateriją išimkite, įkraukite ir laikykite sausoje, vėsioje (bet nešaltoje) vietoje. Įkraukite kas 4–6 savaites ir prieš vėl įmontuodami.
- Išleiskite degalus (tik lauke) ir išjunkite variklį, kaip aprašyta variklio naudojimo instrukcijoje.
- Padangas pripūskite pagal gamintojo nurodymus. Jei nurodymų padangoms nėra, pripūskite iki 0,9 bar.
- Įrenginį laikykite švarioje, sausoje patalpoje.

Garantija

Visose šalyse galioja mūsų kompanijos arba importuotojų suteikiama garantija.

Pagal garantinius įsipareigojimus gedimai nemokamai pašalinami tuomet, kai jų priežastis yra medžiagų ar gamybos defektai. Garantiniu atveju kreipkitės į pardavėją arba į gamintojo atstovybę.

Informacija apie variklį

Variklio gamintojas atsako už visas su varikliu susijusias problemas galios, techninių duomenų, garantijos ir techninės priežiūros atžvilgiu. Informaciją rasite atskirame kartu tiekiamame variklio gamintojo savininko / naudojimo vadove.

Ką daryti gedimo atveju

Pavojus

Sužeidimo pavojus, atsitiktinai paleidus variklį

Saugokitės sužeidimo. Prieš visus traktoriaus priežiūros ir techninio aptarnavimo darbus:

- Išjunkite variklį,
- Ištraukite uždegimo raktą.
- Užfiksuokite stabdį,
- Palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos; variklis privalo būti ataušęs.
- Ištraukite uždegimo žvakės kištuką, kad būtų neįmanoma atsitiktinai paleisti variklio.

Gedimai dažnai būna patys paprasčiausi, kokius galite nustatyti ir iš dalies pašalinti savarankiškai. Abejotiniais atvejais kreipkitės į specializuotas dirbtuves.

Problema	Galima (-os) priežastis (-ys)	Defekto pašalinimas
Starteris nesisuka.	Suveikė apsauginė blokavimo sistema.	Norėdami paleisti, atsisėskite į vairuotojo vietą. Nuspauskite iki galo stabdžio pedalą arba užfiksukite stovėjimo stabdį. Įrankiuose su PTO jungikliu arba PTO svirtelį išjunkite pjovimo įtaisą. Mašinoms su žolės išmetimu atgal sumontuokite žolės surinkimo įtaisą arba nukreiptuvą.
	Baterija netinkamai prijungta.	Prijunkite raudoną laidą prie baterijos (+) gnybto ir juodą prie baterijos (–) gnybto.
Starteris nesisuka.	Išsikrovusi arba silpna baterija.	Priklausomai nuo akumulatoriaus tipo, patikrinkite skysčio lygį akumuliatoriuje. Esant reikalui, papildykite destiliuotu vandeniu iki lygio, 1 cm žemesnio už apatinį angos kraštą. Po to bateriją įkraukite.
	Suveikė saugiklis.	Pakeiskite saugiklį. Jei saugiklis vėl perdega, ieškokite priežasties (dažniausiai trumpo sujungimo).
	Atsileido masės laidas tarp rėmo ir variklio.	Prijunkite masės laidą.
Starteris sukasi, bet variklis nepradedą veikti.	Blogai nustatyti droselis ir akceleratoriaus svirtis.	Patraukite droselį. Akceleratoriaus svirtį nustatykite į padėtį  .
	Nepatenka degalų į karbiuratorių, degalų bakas tuščias.	Įpilkite degalų.
	Blogos arba užsiteršusios uždegimo žvakės.	Patikrinkite uždegimo žvakes, žr. variklio naudojimo vadovą.
	Nesusidaro uždegimo kibirkščių.	Uždegimo sistemą paveskite patikrinti specializuotose dirbtuvėse.
Variklis rūksta.	Pernelyg daug variklinės alyvos variklyje.	Tuoj pat išjunkite įrenginį. Patikrinkite variklinės alyvos lygį.
	Variklis sugedo.	Tuoj pat išjunkite įrenginį. Variklį paveskite patikrinti specializuotose dirbtuvėse.
Labai vibruoja.	Sugadintas peilių velenas arba peiliai.	Tuoj pat išjunkite įrenginį. Sugedusias dalis paveskite pakeisti specializuotose dirbtuvėse.
Žolės pjovimo įtaisas neišmeta žolės arba nupjauna nešvariai.	Pernelyg mažas variklio sukimosi greitis.	Paspausti akceleratoriaus svirtį.
	Pernelyg didelis važiavimo greitis.	Sumažinkite važiavimo greitį.
	Atšipę peiliai.	Peilius paveskite pagalašti arba pakeisti specializuotose dirbtuvėse.
Variklis sukasi. Žolės pjovimo įtaisas žolės nepjauna.	Trapecinis diržas įtrūkęs.	Trapecinį diržą paveskite pakeisti specializuotose dirbtuvėse.