

LT

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas



Gbm 87.1

95456





Lietuvių



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

|||

Lietuvių:


- Techniniai duomenys
- Įrenginio aprašymas
- Saugos įspėjimai
- Nurodytos naudojimo sąlygos
- Avarinė procedūra
- Simboliai
- Priežiūra
- Šalinimas
- Garantija
- Aptarnavimas








PRISTATYMO APIMTIS



> 20 kg

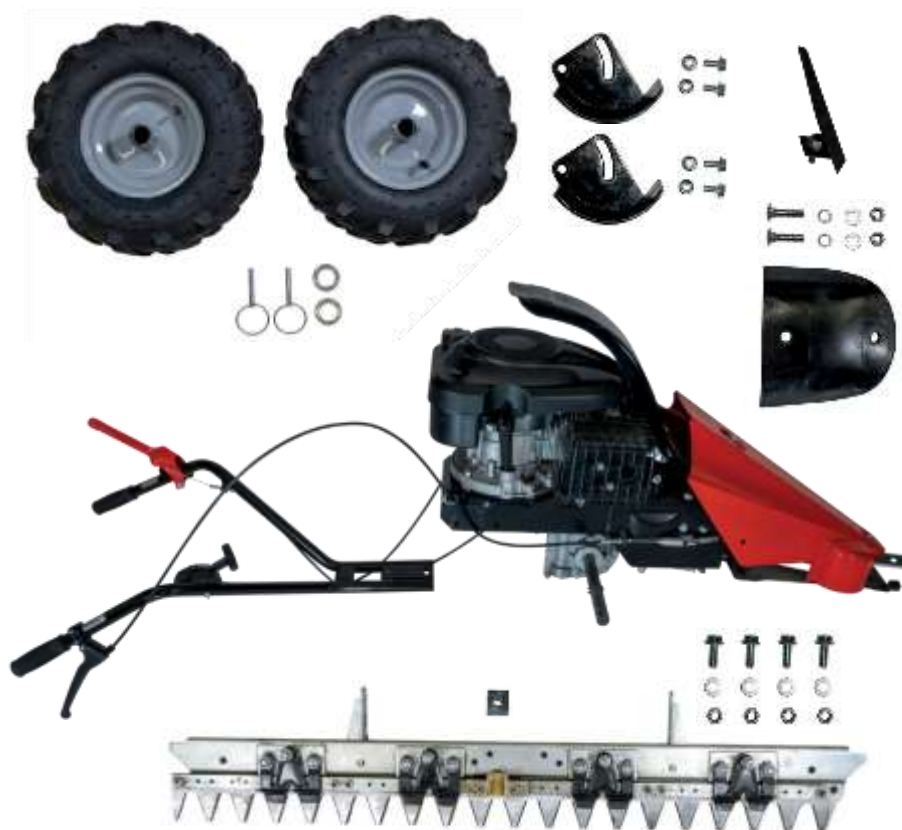

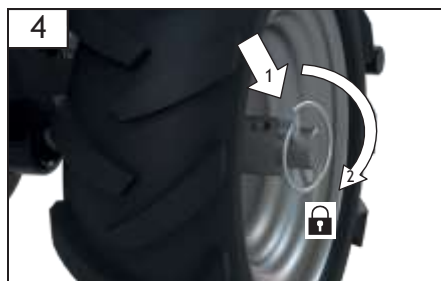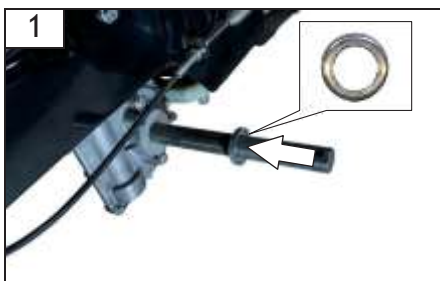

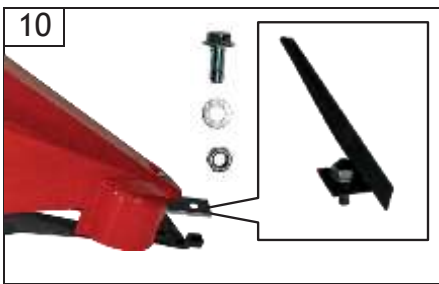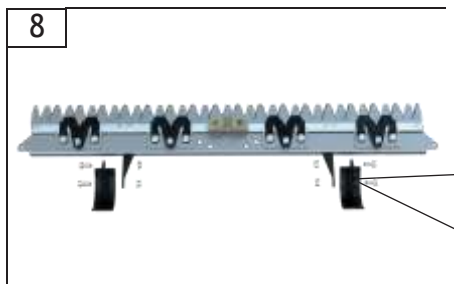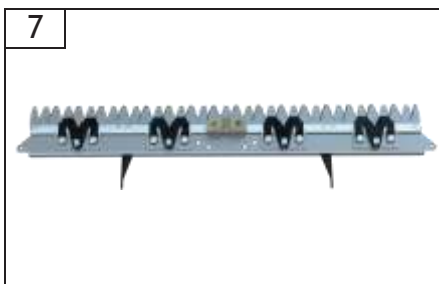






15W 40


Dar prieš pradedant eksploatuoti, variklis turi būti užpildytas variklio alyva. Prieš kiekvieną paleidimą patikrinkite alyvos lygį.

Kiekvienas prietaisas bandomas gamykloje ir pripildomas variklio alyvos. Prieš transportuojant, alyva vėl nusausinama, ir tai gali būti Tačiau ant matuoklio yra variklio alyvos likučių. Nepaisant to, sąžiningai patikrinkite alyvos lygį ir papildykite variklio alyvą.

1

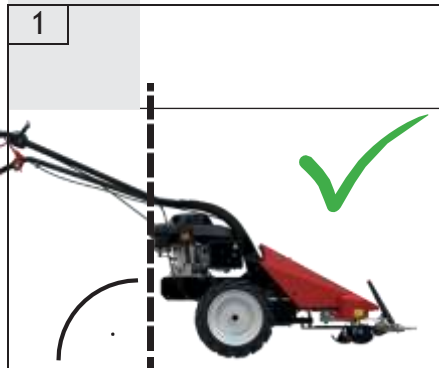

2

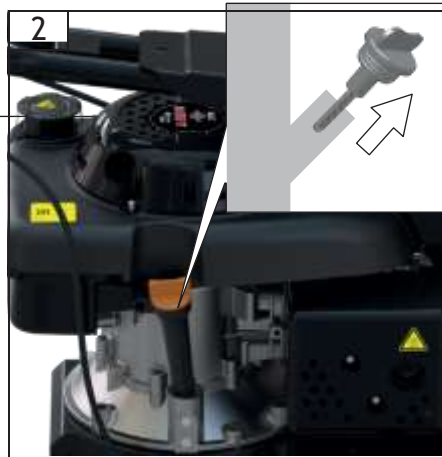



3




4


Test












5



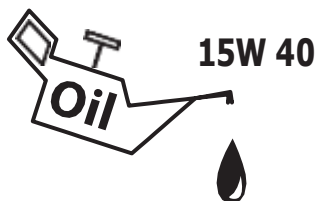


6

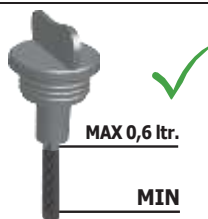

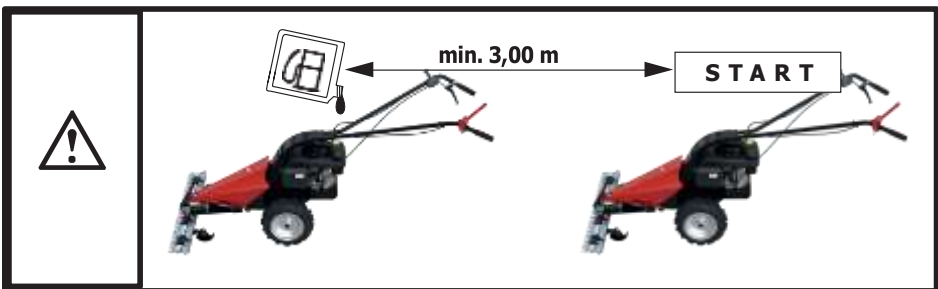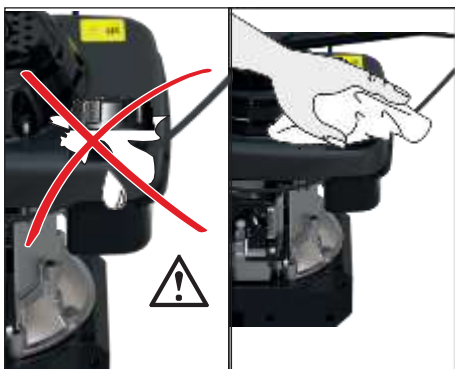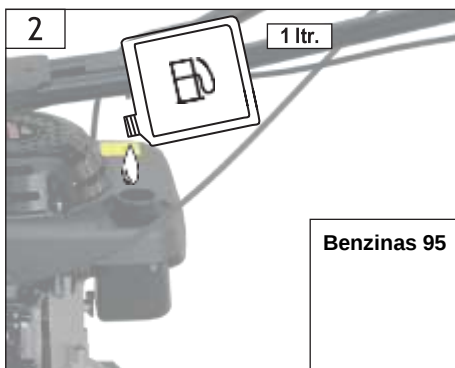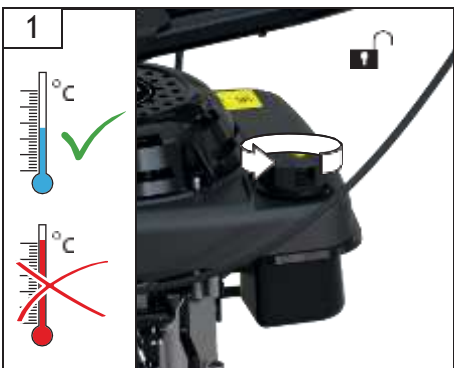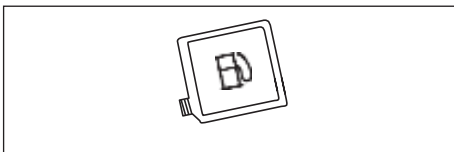

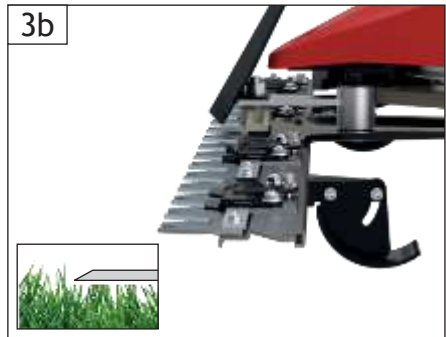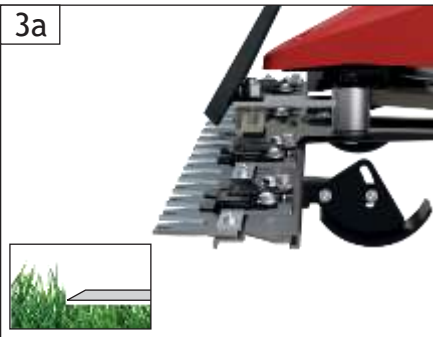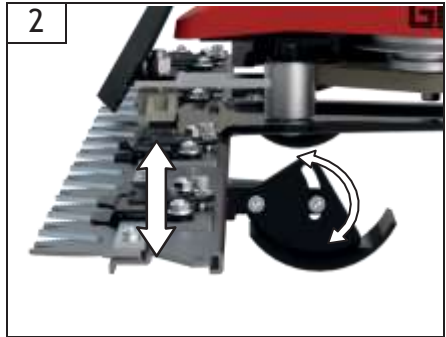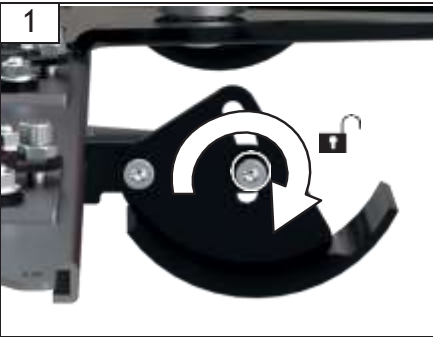

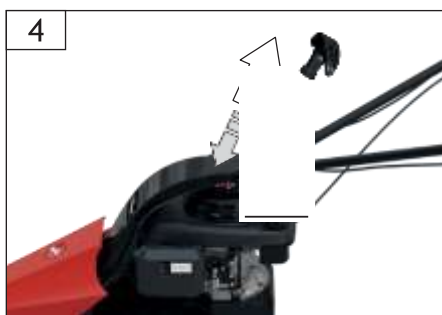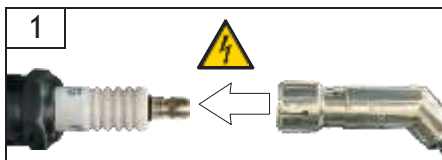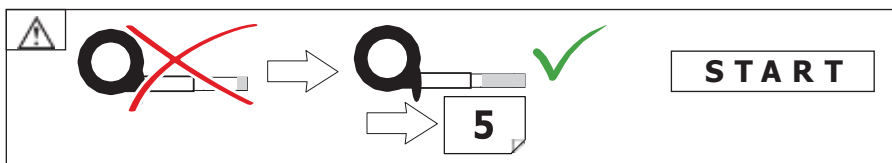





1







2a

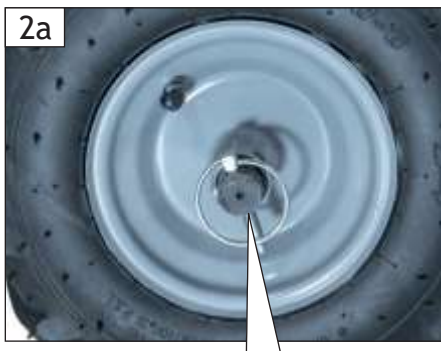


2b




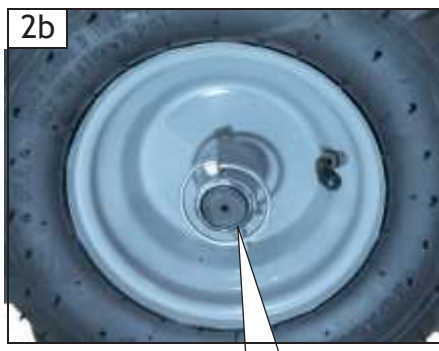


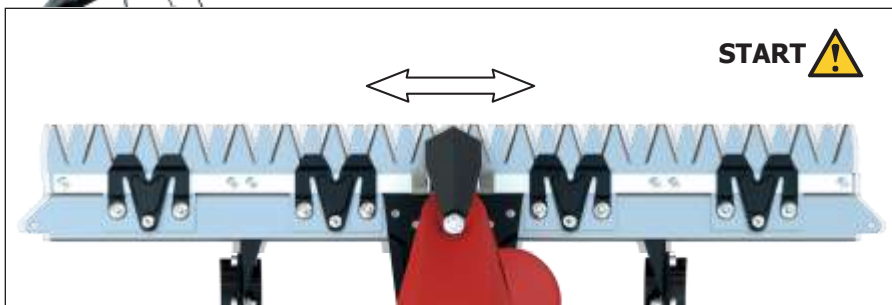

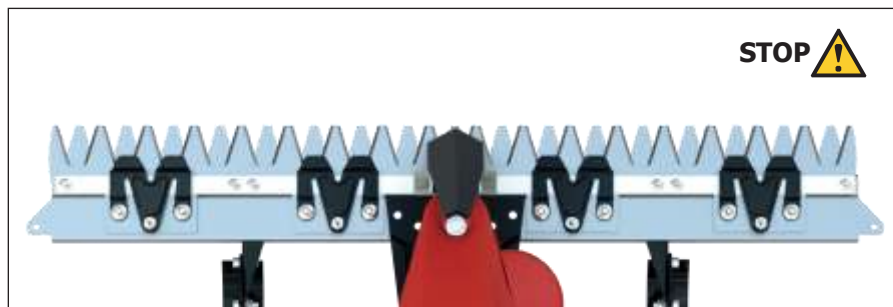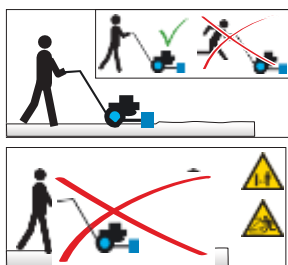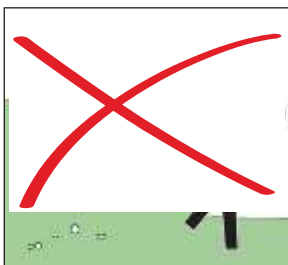





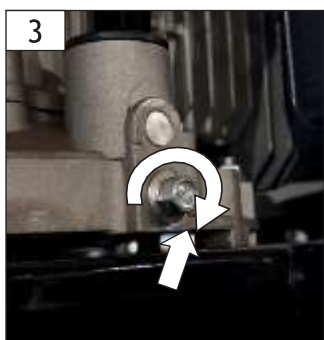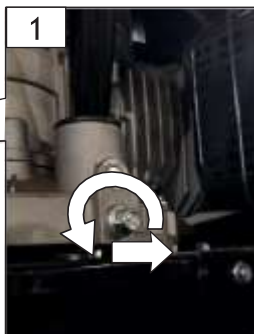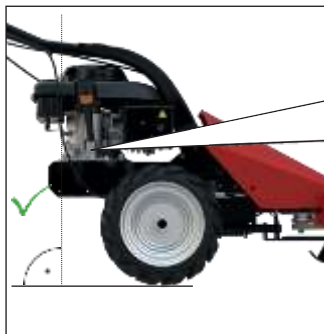

4

Patikrinkite alyvos lyg! → **6**




TIPP

Güde-Art.-Nr. / Art.-No. 02752



2,1 bar / 31 PSI

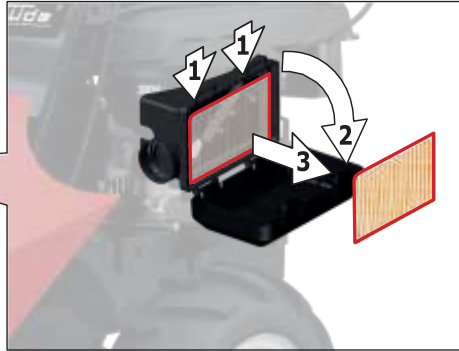

2a



Įdėkite kempininį filtrą

2b




Popierinis filtras gali būti valomas tik suspausto oro pagalba. Neplauti vandeniu!

H₂O



3

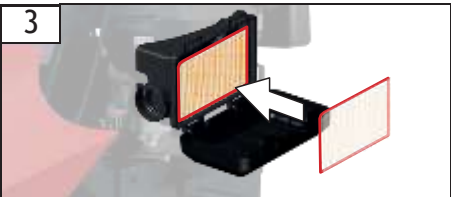

4



Specifikacijos

Baro šienapjovės	Gbm 87.1
Prekės Nr.	95456
Variklio darbinis tūris	200 cc
Galia	3,5 kW/4,8 AG
Kuras, benzinas	95
Variklio alyvos tipas 0.6l	15W 40
Darbinis plotis	870 mm
Pjovimo aukščio reguliavimas	30-80 mm
Darbinis greitis	2,6 km/h
Variklio sūkiai	1700 1/min
Galinės padangos dydis	13" x 5"
Svoris neto/bruto	57,5 kg / 67,5 kg
Informacija apie triukšmą	
Garso stiprio lygis L_{WA1}	90,4 dB(A)
Išmatuotas garso galios lygis L_{WA1}	105,4 dB (A)
Garantuotas garso galios lygis L_{WA1}	108 dB (A)
Matuojama pagal ¹⁾ prEN 1553:1996; neapibrėžtis $k = 3,0$ dB (A); Dėvėkite klausos apsaugos priemones!	



Nenaudokite prietaiso, kol atidžiai neperskaitėte naudojimo instrukcijų ir

Suprantama. Susipažinkite su valdikliais ir teisingu prietaiso naudojimu.

Laikykitės visų instrukcijose pateiktų saugos instrukcijų. Elkitės atsakingai kitų žmonių atžvilgiu.

Jei turite kokių nors abejonių dėl įrenginio prijungimo ir veikimo, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Prietaisas skirtas naudoti pievose, šlaituose ir sodų pjovimui.

Atsivėlgiant į techninius duomenis ir saugos instrukcijas.



Prietaisą naudokite tik lauke ir niekada uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.

Šis prietaisas gali būti naudojamas tik taip, kaip nurodyta. Reikalavimų nesilaikymo atveju Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už žalą, atsiradusią dėl bendrai taikomų taisyklių ir šio vadovo nuostatų.

Likutinė rizika

Pavojus susižeisti!

Atkreipkite dėmesį į priedų naudojimo instrukcijas

Nepaisant visų atitinkamų statybos taisyklių laikymosi, naudojant mašiną vis tiek gali kilti pavojai, pvz. B. kai ruošinio dalys nuskrenda, įrankių dalys nuskrenda sugadinus įrankius, triukšmas, dulkės.

Saugos



Pavojus susižeisti!!

Niekada neneškite jokių kūno dalių ar drabužių prie besisukančių prietaiso dalių.



Nudėgimų pavojus

Kai kurios mašinos dalys darbo metu labai įkaista. Nelieskite karštų dalių, pvz., variklio ir dustintuvo.

instrukcijas, išsamiai susipažinkite su statybos įtaisais ir tinkamu prietaiso naudojimu. Turite žinoti,

Niekada neleiskite vaikams dirbti su įrenginiu. Niekada neleiskite suaugusiems dirbti su prietaisu be tinkamų nurodymų.

Laikykitės darbo vietą atokiau nuo visų žmonių, ypač mažų vaikų ir naminių gyvūnėlių.

Būkite atsargūs, kad neslystumėte ar nenukristumėte, ypač jei dirbate atgal.

Patikrinkite vietą, kurioje įrenginys bus naudojamas, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos prietaisas gali sugauti ir išstumti.

Dirbdami ar atlikdami techninę priežiūrą, mūvėkite pirštines, apsauginius akinius, prigludusius žeminiuosius drabužius ir tvirtus batus su prigludusiais padais.



Kuras yra labai degus.

Kurą laikykite tik patvirtintose talpyklose.

Degalų papildymas mašina yra tik lauke, atokiau nuo atviros liepsnos ar degančių cigarečių.

Prieš paleisdami mašiną, papildykite degalus. Nepildykite degalų ir neatidarykite bako dangtelio, kai variklis veikia arba dar karštas.

Būkite atsargūs, kad neišpiltumėte degalų. Jei degalai išsiliejo, variklio užvesti negalima. Išimkite prietaisą iš nešvarios vietos ir

Venkite uždegimo, kol kuro garai išsisklaidys.

Nedarykite jokių reguliavimų, kai mašina veikia (išskyrus nustatymus, kuriuos tiesiogiai rekomenduoja gamintojas).

Esant dideliems temperatūrų skirtumams, trumpai sureguliuokite mašinas pagal aplinkos temperatūrą.

Bet kurios variklio varomos mašinos veikimas gali sukelti pašalinių daiktų išmetimą į akis.

Eksplotacijos metu arba atliekant reguliavimą ar remontą visada dėvėkite apsauginius akinius ar akių apsaugos priemones.

Neneškite rankų ar kojų šalia besisukančių dalių ar pojomis. Visada būkite už išmetimo angos srities.

Būkite ypač atsargūs dirbdami ar kirsdami žvyruotą važiuojamąją dalį, šaligatvius ar kelius ir būkite budrūs dėl paslėptų pavojų ar eismo.

Susidūrę su pašaliniu daiktu, išjunkite variklį, atjunkite laidą nuo uždegimo žvakės, kruopščiai patikrinkite, ar mašina nėra pažeista, ir atitaisykite pažeidimus prieš paleisdami iš naujo ir dirbdami su mašina.

Jei prietaisas pradeda vibruoti neįprastai, išjunkite variklį ir nedelsdami ištrinkite priežastį. Vibracija paprastai yra įspėjimas apie gedimą.

Išjunkite variklį kiekvieną kartą, kai paliekate darbinę padėtį, prieš atjungdami sparnuotės korpusą ar išleidimo kanalą ir atlikdami remontą, reguliavimą ar patikrinimus.

Valydami, taisydami ar tikrindami įsitikinkite, kad keitiklis / darbaratis ir visos judančios dalys sustoję.

Niekada nenaudokite prietaiso patalpose, o tik lauke.

Neperkraukite mašinos veikimo.

Niekada nenaudokite mašinos dideliu greičiu ant slidžių paviršių. Būkite atsargūs važiuodami atbuline eiga.

Atjunkite keitiklio / sparnuotės maitinimą, kai mašina gabenama arba nenaudojama.

Naudokite tik tuos priedus ir priedus, kuriuos patvirtino mašinos gamintojas (pvz., Ratų svorius, atsvarus, kabinas ir kt.).

Niekada nevaldykite mašinos be gero matomumo ar apšvietimo. Visada įsitikinkite, kad esate tikri, ir tvirtai laikykite rankenas. Eiti; niekada nebėk.

Neleiskite žmonėms važiuoti prietaisu.

Išjunkite variklį, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai nedirbate su prietaisu, palikite prietaisą arba atlikite reguliavimo, priežiūros ar remonto darbus.

Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra puikios būklės. Prieš kiekvieną operaciją atlikite vizualinį patikrinimą. Visų pirma patikrinkite, ar saugos įtaisai, elektriniai valdikliai, elektros laidai ir varžtų jungtys nepažeistos ir sandarios. Jei reikia, prieš naudodami pakeiskite pažeistas dalis.

Prieš pastatydami įrenginį patalpoje, leiskite varikliui atvėsti.

Prieš pradėdami eksploatuoti, variklis turi būti užpildytas variklio alyva.

Prieš kiekvieną paleidimą patikrinkite alyvos lygį . Jei reikia, papildykite variklio alyva.

Niekada nelaikykite mašinos su benzinu bake pastato viduje, kur benzino dūmai gali liestis su atvira liepsna ar kibirkštimis.

Ilgai laikant, mašiną laikykite tik su tuščiu baku .

Nekeiskite variklio valdymo nustatymo ir per daug jo nesukite.

Operatoriaus reikalavimai

Prieš naudodamas prietaisą, operatorius turi atidžiai perskaityti ir suprasti naudojimo instrukcijas .

Kvalifikacijos

Išskyrus išsamius kompetentingo asmens nurodymus, norint naudoti prietaisą nereikia jokios specialios kvalifikacijos.

Minimalus amžius

Produktas skirtas naudoti 16 metų ir vyresniems asmenims.

Jei gaminį naudoja 8 metų ar vyresni vaikai arba asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba neturintys patirties ir žinių, jie turi būti prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suprasti dėl to kylančius pavojus. Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu . Valymas ir vartotojo priežiūra vaikai neturėtų būti atliekami be priežiūros .

Mokymo

Norint naudoti prietaisą, reikia tik atitinkamo kvalifikuoto asmens nurodymo arba naudojimo instrukcijų. Specialaus mokymo nereikia.

Operatorius yra atsakingas už avarijas ar pavojus trečiosioms šalims.

Ką daryti kritiniu atveju

Inicijuokite būtinas pirmosios pagalbos priemones dėl sužalojimo ir kuo greičiau paprašykite kvalifikuotos medicininės pagalbos. Apsaugokite nukentėjusįjį nuo tolesnės žalos ir imobilizuokite jį. Nelaimingo atsitikimo atveju darbo vietoje visada turėtų būti pirmosios pagalbos rinkinys pagal DIN 13164. Medžiaga, paimta iš pirmosios pagalbos rinkinio, turi būti nedelsiant papildyta. Prašydami pagalbos, pateikite šią informaciją

1. Avarijos vieta
2. Avarijos rūšis
3. Sužeistųjų skaičius
4. Traumų tipas

Techninė priežiūra



Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo žvakės jungtį. Palaukite, kol sustos visos besisukančios dalys sustojo ir prietaisas atvėso.

Visada laikykite mašiną, ypač baką ir variklio plotą, švarią.

Visas judančias dalis apdorokite ekologišku aliejumi.

Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Tik reguliariai prižiūrimas ir gerai prižiūrimas prietaisas gali būti patenkinama priemonė. Buvo- Dėl priežiūros ir priežiūros trūkumų gali būti neįmanoma numatyti nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai.

Jei reikia, atsarginių dalių sąrašą galite rasti internete, skiltyje www.guede.com.

Simboliai



Perskaitykite naudojimo instrukciją



Dėvėti ausų apsaugos priemones!



Dėvėkite tvirtus batus!



Mūvėkite apsaugines pirštines!



Pavojus!



Būkite atsargūs, karštas paviršius!



Pavojus aukšta įtampa



Išspėjimas apie degias medžiagas



Sprogimo pavojus



Mašinos dalis lieskite tik tada, kai jos visiškai sustojo.



Išpėjimas apie skraidančias dalis



Toksiškos išmetamosios dujos ir alyvos garai gali sukelti apsinuodijimą.



Laikykitės naudojimo instrukcijų



Atstumas nuo žmonių
Įsitikinkite, kad pavojaus zonoje nėra žmonių.



Būkite atsargūs ir pilkite degalų tik tada, kai variklis išjungtas



Nedirbkite uždarose patalpose



Būkite atsargūs dėl skraidančių dalių (žmonių, gyvūnų, namų, automobilių)



Stipriai



Draudžiama rūkyti ir atvira liepsna.



Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo žvakės jungtį.



Gašebelis



alyvos lygis



Saugoti nuo drėgmės



Viršutinė pakuotės orientacija

Garantija

Komerciniam garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių 24 mėnesiai vartotojams ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo momento.

Garantija taikoma tik **defektams**, atsiradusiems dėl **medžiagų** ar gamybos defektų. Jei pagal garantiją reikalaujama defekto, turi būti pridėtas originalus pirkimo įrodymas su pardavimo data.

Netinkamas naudojimas, pvz., Prietaiso perkrova, jėgos naudojimas, išorinių poveikių ar pašalinių daiktų padaryta žala, į garantiją neįeina. Garantija taip pat netaikoma naudojimo ir surinkimo instrukcijų nesilaikymui bei įprastam nusidėvėjimui.

Tarnyba

Turite techninių klausimų? Skundas? Ar jums reikia atsarginių dalių ar naudojimo instrukcijos? Įmonės "Güde GmbH & Co. KG" (w.w.guede.com) pagrindiniame puslapyje, paslaugų skyriuje, mes jums padėsime greitai ir nebiurokratiškai. Prašome padėti mums jums padėti. Kad galėtume identifikuoti jūsų įrenginį skundo atveju, mums reikia serijos numerio, taip pat gaminio numerio ir pagaminimo metų. Visus šiuos duomenis galite rasti duomenų lentelėje. Jei norite, kad šie duomenys visada būtų po ranka, įveskite juos žemiau.

Serijos numeris

Straipsnis

Statybos metai

Svarbi informacija klientams

Atkreipkite dėmesį, kad grąžinimas per garantinį laikotarpį arba už jo ribų visada turėtų būti daroma originalioje pakuotėje. Šia priemone veiksmingai išvengiama nereikalingos žalos transportui ir dažnai prieštaringo jos reglamentavimo. Tik originalioje dėžutėje jūsų įrenginys yra optimaliai apsaugotas, todėl užtikrinamas sklandus apdorojimas.

Tikrinimo ir techninės priežiūros planas

Reguliarus priežiūros laikotarpis		Prieš kiekvieną paleidimą	Po 1 mėne sio	Po 3 mėn.	Po 6 mėn.	Po 12 mėn.	sezono pabaigoje
			20 Darbo valandos	50 Darbo valandos	100 Darbo valandos	300 Darbo valandos	
Variklio alyva (15W 40) ne daugiau kaip 0,6 l	Patikrinti	✓					
	Pakeisti		✓		✓		✓
Uždegimo žvakė	Valdymas, švarus,				✓		
	Pakeisti					✓	
Oro filtrai	Patikrinti	✓					
	Švarus			✓			
	Pakeisti					✓	
Patikrinkite degalų lygį		✓					
Saugos įtaisų tikrinimas		✓					
Degalų bako ištuštinimas							✓
Patikrinkite varžtines jungtis		✓					
Trosų tikrinimas		✓					
Kruopščiai nuvalykite mašiną, apipurškite slydimo ir grandiklio plokštę aliejumi		Po kiekvieno eksploataavimo nutraukimo					✓

Atlikite atitinkamą techninę priežiūrą nurodytą mėnesį arba pasibaigus nurodytoms eksploataavimo valandoms, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Trikčių šalinimo

Sutrikimai	Sukelia	Pašalinimas
Variklis neužsiveda	Degalų čiaupas uždarytas	Atidarykite degalų čiaupą
	Užterštas kuras	Degalų keitimas
	Benzintank oda	Užpildykite benzina
	Riebi arba sugedusi žvakė	Nuvalykite uždegimo žvakę arba pakeiskite 15
	Neteisinga droselio padėtis	Nustatymo taisymas
Mažas našumas	Nešvarus oro filtras	Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą. Jei norite sužinoti 17
Nelygus bėgimas, stipri vibracija	atsilaisvinusios dalys arba sraigtinės jungtys	Išjunkite variklį ir patikrinkite pavarus; Pakeistos pažeistos dalys